


# Руководство по эксплуатации

Мультиварка электрическая

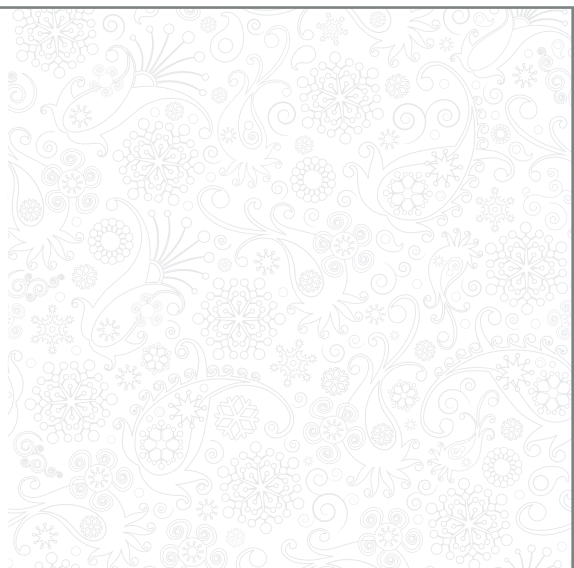

**модели**

ЭЛ-18м ЭЛ-19м ЭЛ-20м  
ЭЛ-18к ЭЛ-19к ЭЛ-20к



# Внешний вид

ЭЛ-18м

ЭЛ-18к



ЭЛ-19м

ЭЛ-19к



ЭЛ-20м

ЭЛ-20к



Мы благодарны за Ваш выбор – приобретение электрической мультиварки Элис. Надеемся, что она окажется Вашим незаменимым помощником и принесет Вам немало теплых минут в кругу семьи и друзей.

## Перед использованием МУЛЬТИВАРКИ внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. Электрическая мультиварка модели Элис (далее МУЛЬТИВАРКА) предназначена для приготовления пищи в бытовых условиях. При использовании МУЛЬТИВАРКИ в других целях (в том числе коммерческих, промышленных и т.п.) гарантия на неё не распространяется.

2. При покупке МУЛЬТИВАРКИ продавец в присутствии покупателя должен проверить комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность МУЛЬТИВАРКИ путем его пробного пуска, указать в настоящем руководстве дату продажи, заверить штампом магазина и своей подписью.

3. Перед использованием прибора внимательно прочтите это руководство, чтобы избежать повреждений МУЛЬТИВАРКИ и несчастных случаев в результате его неправильного использования. Если вы передаете МУЛЬТИВАРКУ во временное пользование, не забудьте также ознакомить временного владельца с данной инструкцией.

4. МУЛЬТИВАРКА, приобретенная в холодный период времени, во избежание её выхода из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мультиварка	1 шт.
Контейнер-пароварка	1 шт.
Кухонная лопатка	1 шт.
Ложка	1 шт.
Книга рецептов	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара (упаковочная коробка)	1 шт.

# ОПИСАНИЕ МУЛЬТИВАРКИ

! Внешний вид изделия может отличаться в зависимости от модели.

! Перед использованием прибора убедитесь что съёмный уплотнитель крышки установлен

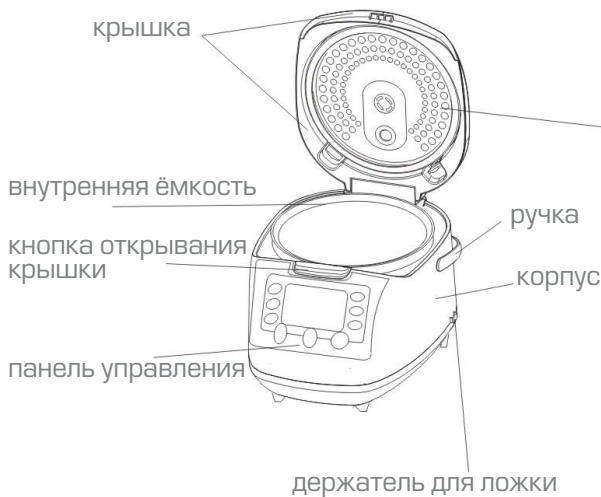


Ручка для переноски мультиварки.




Не переносите мультиварку во время готовки!

Установка держателя для ложки:  
Поместите держатель на направляющие и потяните вниз. Держатель установлен.

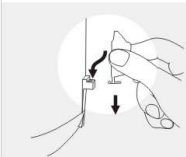

Демонтаж держателя для ложки:  
Возьмитесь за держатель и потяните его вверх.

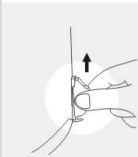

Внутренняя ёмкость с антипригарным покрытием (ЭЛ-18м ЭЛ-19м ЭЛ-20м)

контейнер-пароварка



лопатка



Чаша с уникальным керамическим покрытием (ЭЛ-18к ЭЛ-19к ЭЛ-20к)

ложка



## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛ-18м  
ЭЛ-19м  
ЭЛ-18к  
ЭЛ-19к



ЭЛ-20м  
ЭЛ-20к



СТАРТ  
МЕНЮ  
РЕЖИМ  
ПОДОГРЕВ  
ОТМЕНА  
ТАЙМЕР  
ЧАС  
МИН  
+ УВЕЛИЧИТЬ  
ВРЕМЯ  
- УМЕНЬШИТЬ  
ВРЕМЯ

- нажмите для начала работы.
- вход в меню работы мультиварки.
- выбор режимов работы прибора.
- режим подогрева еды.
- отмена последней операции.
- установка времени.
- для установки времени (часы).
- для установки времени (минуты).
- увеличить время на таймере
- уменьшить время на таймере

## ПРОГРАММА РИС

- 1** Отмерьте необходимое количество риса мерной чашкой, входящей в комплект. Промойте рис проточной водой в другой посуде.

Максимальный объем мерной чашки - 180 мл.

Максимальное количество риса - 10 чашек.

**Положите рис в чашу мультиварки.**

**Не промывайте крупы в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее покрытие.**

- 2** Залейте рис водой.

Рекомендованное соотношение риса и воды - 1:1. Перед использованием насухо вытрите внешнюю поверхность и особенно дно чаши. Вставьте чашу в корпус мультиварки. Слегка поворачивая ее против часовой стрелки, убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

Закройте крышку до щелчка. если крышка не будет закрыта плотно, программа будет работать неправильно.

**Следите, чтобы воды не было слишком много, так как она может перелиться за края чаши. Недостаточное количество воды может привести к тому, что рис не приготовится и будет жестким.**

- 3** Вставьте сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.

Нажмите кнопку **МЕНЮ** и выберите программу **РИС**.

Нажмите кнопку **СТАРТ**.

**Индикатор СТАРТ** загорится, когда начнется процесс приготовления.

По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в **режим Подогрева**.

Если вы хотите выйти из режима подогрева, нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.



**Данная программа может использоваться не только для приготовления риса, но и других круп, таких, как гречка, перловка и др. Перловую крупу перед приготовлением промыть и замочить в соотношении 1:2 в холодной воде на 3-6 часов.**

# ПРОГРАММА СУП

**1** Положите необходимые по рецепту ингредиенты в чашу мультиварки.

**2** Залейте ингредиенты необходимым количеством воды.  
Максимальное количество воды - 15 чашек.

**3** А. Нажимая кнопку **РЕЖИМ**,  
выберите программу **СУП**.  
В. Установленное время приготовления - 1 час.

С. Нажмите кнопку **ЧАС**,  
затем кнопки **+** Увеличить  
Время или **-** Уменьшить  
время чтобы установить  
время больше или меньше заданного.

Также вы можете отрегулировать не только часы, но  
и минуты приготовления.

Для этого нажмите кнопку **МИН**,

затем **+** Увеличить  
Время или **-** Уменьшить  
время.

**Интервал времени - 10 минут.**

**1Н - 1 час**

**1Н** → **ЧАС** → **+** Увеличить  
Время → **2Н** → **МИН** → **-** Уменьшить  
время → **1Н 50М**


Д. Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать  
приготовление.

На экране отобразится индикация с названием  
программы и установленное время приготовления.

Вы можете  
увеличить время  
приготовления от  
1 до 4 часов.

Не рекомендуется  
оставлять еду в  
режиме подогрева  
на длительное  
время, так как это  
может привести к  
пересушиванию  
или изменению  
цвета блюда.

**4** По окончании процесса приготовления раздастся  
звуковой сигнал и мультиварка автоматически  
переключится в режим **Подогрева**.  
Если вы хотите выйти из режима **Подогрева**,  
нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.



# ПРОГРАММА ПАР

- 1** Налейте необходимое количество воды в чашу мультиварки.

Время приготовления ограничено объемом воды в чаше.



- 2** Установите контейнер-пароварку в чашу. Разложите продукты в контейнере и вставьте чашу в корпус мультиварки.

- 3** А. Нажмая кнопку **РЕЖИМ**, выберите программу **ПАР**.

В. Установленное время - 10 минут.

Время может быть увеличено или уменьшено в интервале от 5 до 50 минут.

Указанное время - время приготовления после закипания воды.


С. Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 5 минут.

Д. Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление.

На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

- 4** По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим **Подогрева**.

Если вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.





# ПРОГРАММА ТУШЕНИЕ



**1** Положите все ингредиенты и приправы в чашу мультиварки, добавьте небольшое количество воды. Вставьте чашу в корпус.

**2** Закройте крышку до щелчка.

**3** А. Нажимая кнопку **РЕЖИМ** выберите программу **ТУШЕНИЕ**.

В. Установленное программой время приготовления в данном режиме - 2 часа. Возможный диапазон времени - от 1 часа до 12 часов с шагом 30 минут.

С. Нажмите кнопку **ЧАС**,

затем кнопки  или  чтобы установить время больше или меньше заданного.

Также вы можете отрегулировать не только часы, но и минуты приготовления.

Для этого нажмите кнопку **МИН**.

затем  или .

**Интервал времени - 30 минут.**

**1Н - 1 час**

**1Н** →  → **2Н** →  → **1Н 30М**

Д. Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление.

На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

**4** По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим **Подогрева**.

Если вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.







## ПРОГРАММА ВЫПЕЧКА

- 1** Приготовьте тесто для выпечки. Смажьте чашу мультиварки маслом, чтобы выпеченное изделие легче вынималось из формы. Выложите тесто в чашу и разровняйте.
- 2** Вставьте чашу в корпус, закройте крышку до щелчка. Подключите сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.
  - A.** Нажмите кнопку **РЕЖИМ** и выберите программу **ВЫПЕЧКА**.
  - B.** Нажмите кнопку **СТАРТ**. **Индикатор СТАРТ** загорится, когда начнется процесс приготовления.
  - C.** Установленное время приготовления - 50 минут без возможности изменения.
- 3** По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал. **Выпеченное изделие необходимо вынуть из чаши через 2-3 минуты после окончания выпечки во избежание отсыревания.**

**Тесто должно быть ниже линии максимума.**

## ПРОГРАММА ЗАПЕКАНИЕ

Данная программа подходит для приготовления различных видов запеканок, лазаньи, а также запеченного мяса, птицы, блюд с хрустящей корочкой.

- 1 Смажьте маслом чашу мультиварки. Положите ингредиенты согласно выбранному рецепту.
- 2 Вставьте чашу в корпус, закройте крышку до щелчка. Подключите сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.
- 3 **A.** Нажмая кнопку **МЕНЮ**, выберите программу **ВЫПЕЧКА**.  
**B.** Установленное время - 1 час 30 минут. Время может быть увеличено или уменьшено в интервале от 1 до 2 часов.  
**C.** Нажмите кнопку **ЧАС**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 час.  
**D.** Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 5 минут.
- 4 Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление. На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.
- 5 По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим **Подогрева**. Если вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.





# ПРОГРАММА ПАСТА

Данная программа подходит для приготовления различных видов макаронных изделий.

**1** А. Нажимая кнопку **РЕЖИМ**, выберите программу **ПАСТА**.

В. Установленное время приготовления - 8 минут. (Время закипания воды не учитывается).

По желанию, время приготовления может быть увеличено до 20 минут.

С. Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  и отрегулируйте время приготовления с шагом 1 минута.

Д. Налейте необходимое количество воды в чашу мультиварки и закройте крышку.

Следите, чтобы уровень воды был ниже отметки максимума!

**2** Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление, загорится лампочка индикации начала работы.

Когда вода в чаше закипит, раздастся звуковой сигнал.

Откройте крышку и положите макаронные изделия в чашу.

Закройте крышку до щелчка.

Нажмите кнопку **СТАРТ** и программа начнет обратный отсчет времени приготовления.

**3** При необходимости вы можете остановить приготовление, нажав кнопку **Подогрев/Отмена**







Вы можете приготовить йогурт как в чаше мультиварки, так и в отдельных емкостях. Для этого вам необходимо подготовить стеклянные емкости и установить их на дно чаши мультиварки, предварительно добавив в чашу небольшое количество воды.

**1** Положите молоко и закваску (несладкий йогурт) емкости или залейте непосредственно в чашу мультиварки.

**2** Нажимая кнопку **РЕЖИМ**, выберите программу **ЙОГУРТ**.

**3** Установленное время приготовления - **8 часов**.  
Время может быть изменено в интервале 6-12 часов.

Нажмите кнопку **ЧАС**, затем  или  чтобы уменьшить или увеличить время приготовления с шагом 1 час.



Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  чтобы уменьшить или увеличить время приготовления с шагом 30 минут.

**4** Чтобы избежать перегрева йогурта, данная программа не переходит в режим подогрева после окончания приготовления.

## ПРОГРАММА МОЛОЧНАЯ КАША

- 1** Промойте крупу в проточной воде. Пшено необходимо ошпарить кипятком. Положите крупу в чашу и налейте холодное молоко. Вставьте чашу в корпус. Закройте крышку до щелчка.

Следите, чтобы уровень молока был ниже максимума!

- 2** А. Нажимая кнопку **МЕНЮ**, выберите программу **МОЛОЧНАЯ КАША**.  
В. Установленное время приготовления - 1 час. Время может быть изменено в диапазоне 1-4 часа.  
С. Нажмите кнопку **ЧАС**, затем кнопки  или  чтобы установить время больше или меньше заданного. Также вы можете отрегулировать не только часы, но и минуты приготовления. Для этого нажмите кнопку **МИН**, затем  или 

- 3** Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление. На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

- 4** По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим **Подогрева**.

Не рекомендуется оставлять кашу на режиме Подогрев больше 8 часов так как это может привести к пригоранию или изменению консистенции.

# ПРОГРАММА МЕДЛЕННОЕ ТУШЕНИЕ



Данная программа рассчитана на длительное приготовление. Чтобы продукты не разваривались в процессе готовки, закладывайте их разной последовательности - мясо и твердые овощи (репа, тыква, морковь, свекла)раньше, мягкие овощи и крупы - позже. Не рекомендуется открывать крышку слишком часто в процессе приготовления.



**1** Положите продукты в чашу мультиварки.

**2** Закройте крышкой до щелчка, подключите прибор к сети питания.

**3 А.** Нажимая кнопку **МЕНЮ** выберите программу **МЕДЛЕННОЕ ТУШЕНИЕ**.

**В.** Установленное время приготовления - 4 часа. По желанию можно увеличить время до 12 часов.

**С.** Нажмите кнопку **ЧАС**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 час.


**Д.** Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 5 минут.

**Е.** Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление.

На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

**4** По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим **Подогрева**.

Если вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.




Если жидкость выпарится из чаши до окончания программы, прибор автоматически перейдет в режим **Подогрева**. (лампочка **Старт** гаснет и загорается лампочка **Подогрев**)

**1** Положите ингредиенты в чашу мультиварки.

**2** Вставьте чашу в корпус, закройте крышку до щелчка. Подключите сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.

**A.** Нажимая кнопку **РЕЖИМ** выберите программу **БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ**.

**B.** Установленное время приготовления - 15 минут. По желанию можно увеличить время до 30 минут.

**C.** Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 5 мин.

**D.** Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление.

На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

**3** По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим **Подогрева**. Если вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.



Если жидкость выпарится из чаши до окончания программы, прибор автоматически перейдет в режим **Подогрева**. (лампочка **Старт** гаснет и загорается лампочка **Подогрев**)



## ПРОГРАММА КИПЯЧЕНИЕ

- 1** Положите ингредиенты в чашу мультиварки.
- 2** Вставьте чашу в корпус, закройте крышку до щелчка. Подключите сетевой шнур в разъем прибора и включите его в сеть.
- 3** Нажимая кнопку **МЕНЮ** выберите программу **КИПЯЧЕНИЕ**.
- 4** Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление. На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.
- 5** Данная программа работает до тех пор, пока вся жидкость в чаше не выпарится. После этого прибор автоматически переключится в режим **Подогрева**. Если вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.



*(лампочка **Старт** гаснет и загорается лампочка **Подогрев**)*

## ПРОГРАММА ЖАРКА

**1** Положите ингредиенты в чашу мультиварки, добавьте необходимое количество масла.

**2** Закрепите чашу в корпусе мультиварки, подсоедините сетевой шнур.

**3** Нажимая кнопку **РЕЖИМ** выберите программу **ЖАРКА**.

Всегда держите крышку открытой во время приготовления в данном режиме.

**4** Чтобы остановить программу нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.



Время приготовления не ограничено.

Во время помешивания пищи, пользуйтесь только силиконовыми приборами, чтобы не повредить покрытие чаши.

# ПРОГРАММА ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ

**1** Налейте необходимое количество масла в чашу мультиварки. Положите ингредиенты в корзину для фритюра.

**2** Включите прибор в сеть.

**В процессе приготовления всегда держите крышку прибора открытой.**

**3** А. Нажимая кнопку **РЕЖИМ** выберите программу **ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ**.  
В. Установленное время приготовления - 40 минут. Вы можете изменить время приготовления в диапазоне от 5 до 60 минут.

С. Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 5 минут.

Д. Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление.  
На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

**4** По окончании процесса приготовления раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим **Подогрева**. Если вы хотите выйти из режима **Подогрева**, нажмите кнопку **Подогрев/Отмена**.




## ПРОГРАММА РАЗОГРЕВ

Данная программа не предназначена для приготовления сырых продуктов, только для разогрева уже приготовленной пищи.

- 1** Положите ингредиенты в чашу мультиварки.
- 2** Нажимая кнопку **МЕНЮ** выберите программу **РАЗОГРЕВ**.
- 3** Установленное время - 20 минут без возможности изменения.
- 4** Максимальная температура в этой программе - 90 °С

## ПРОГРАММА ВЫБОР ВРЕМЕНИ




Данная программа позволяет самостоятельно выбрать время приготовления в соответствии с Вашими пожеланиями.

- 1 А.** Нажимая кнопку **РЕЖИМ** выберите программу **ВЫБОР ВРЕМЕНИ**.
- В.** Установленное время приготовления - 4 часа. По желанию можно увеличить время до 12 часов.
- С.** Нажмите кнопку **ЧАС**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 час.
- Д.** Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 минута.
- Е.** Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление.  
На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

## УПРАВЛЕНИЕ ТАЙМЕРОМ

**1** Нажимая кнопки **МЕНЮ** или **РЕЖИМ** выберите желаемую программу приготовления. Установите время приготовления. Если вы не установите время приготовления, программа будет работать по времени, заданном по умолчанию.

**2** Нажмите кнопку **ТАЙМЕР**

**3** Нажмите кнопку **ЧАС**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 час.  
Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 минута.





**4** Нажмите кнопку **СТАРТ** чтобы начать приготовление.  
На экране отобразится индикация с названием программы и установленное время приготовления.

Не рекомендуется устанавливать таймер больше, чем 12 часов, так как продукты могут испортиться при комнатной температуре!

## УСТАНОВКА ЧАСОВ

- 1** Подсоедините шнур питания, включите прибор в сеть.

Удерживайте кнопку **ЧАС** или **МИН** в течение 3 секунд чтобы перейти в режим установки часов

- 2** Нажмите кнопку **ЧАС**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 час.  
Нажмите кнопку **МИН**, затем  или  чтобы установить необходимое время приготовления с шагом 1 минута.

Удерживая кнопку нажатой, Вы получите быстрое непрерывное изменение времени на дисплее.


- 3** Нажмите кнопку **ОТМЕНА** или подождите 10 секунд чтобы вернуться в режим ожидания.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

! Не допускается включение мультиварки в сеть, параметры которой не соответствуют указанным в технической характеристике (220–240В~50Гц). Это может стать причиной возгорания или повреждения электрическим током.

! Используйте мультиварку в строгом соответствии с инструкцией. Нельзя использовать устройство рядом с легковоспламеняющимися предметами и во влажной среде.

! Во избежании ожогов и поломки мультиварки никогда не подставляйте руку под струю пара, выходящую из мультиварки во время работы, и не накрывайте её тканью.

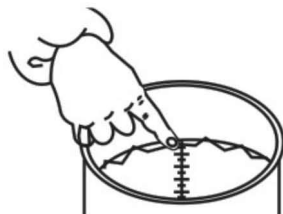

! Никогда не нагревайте мультиварку другими устройствами и не заменяйте её внутреннюю ёмкость какой-либо другой.

! При обнаружении деформации или повреждений поверхности ёмкости замените её на новую.

! Не используйте мультиварку на шаткой поверхности, рядом с газовой плитой или любыми другими горячими предметами, чтобы избежать поломки устройства или повреждения антипригарного покрытия.



! Пользуйтесь прилагаемой ложкой, чтобы не повредить антипригарное покрытие ёмкости.

! Во избежание возможного риска прибор не должен использоваться детьми и инвалидами.

! Перед использованием всегда проверяйте целостность и исправность штепселя и кабеля питания, чтобы предотвратить пожар или удар током.



! Во время работы устройства всегда держите кабель питания вдали от легковоспламеняющихся предметов.

! Всегда отключайте прибор от сети, если он не используется.

! При возникновении каких-либо нарушений в работе прибора, немедленно отключите его от сети и свяжитесь с сервисным центром. Пользователям и людям, не имеющим специальной подготовки, запрещено самостоятельно разбирать прибор или заменять его детали.





### Чистка и уход.

1. Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из розетки).
2. После использования извлеките внутреннюю ёмкость и протрите её сухой мягкой тканью.
3. Протирайте устройство влажной тканью. Никогда не погружайте устройство в воду, иначе это может привести к поломке или замыканию.
4. Никогда не используйте металлические или любые другие твёрдые предметы для чистки устройства, чтобы не повредить антипригарное покрытие.
5. Чтобы сохранять высокое качество приготовления, протирайте водосборные области губкой каждый раз после использования.
6. Остатки риса или других продуктов на поверхности датчика температуры или нагревающего диска могут повлиять на качество приготовления. Очищайте их щёточкой или сухой тканью.
7. Вытирайте корпус устройства после окончания использования и храните его в сухом месте.
8. Для очистки мультиварки нельзя использовать агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.



### Рекомендации для режима подогрева.

1. Никогда не оставляйте ложку или другой объект во внутренней ёмкости во время подогрева.
2. Во время подогрева плотно закрывайте крышку, чтобы рис не получился слишком сухим.
3. Никогда не подогревайте холодный рис, остатки риса или других продуктов после предыдущего приготовления вместе со свежеприготовленным рисом.
4. Если рис подогревается слишком долго, он может изменить свой цвет или запах. Подогрев на протяжении более чем 6-и часов не рекомендован.

16 автоматических программ.  
Мощность: 860 Вт.  
Объем: 5,0 литра.  
Напряжение: 220–240В ~50Гц

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений

Мультиварка бытовая электрическая модели:  
ЭЛ–18м ЭЛ–19м ЭЛ–20м ЭЛ–18к ЭЛ–19к ЭЛ–20к  
соответствует требованиям нормативных документов:  
ГОСТ Р МЭК 60335–2–15–98  
ГОСТ Р 51318.14.1–99 (СИСПР 14–1–93)

---

Наименование предприятия торговли

Дата продажи \_\_\_\_\_  
(заполняется продавцом)

Серийный номер\* \_\_\_\_\_  
(заполняется продавцом)

\* Серийный номер указан на изделии (см. табличку с обратной стороны изделия)

2013 05 0001 \_\_\_\_\_ год изготовления  
\_\_\_\_\_ месяц изготовления  
\_\_\_\_\_ порядковый номер изделия

## ГАРАНТИЯ

Завод гарантирует нормальную работу МУЛЬТИВАРКИ в течение 6 месяцев с момента его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

Срок службы изделия 3 года (4000–5000 циклов).  
При обнаружении производственных дефектов МУЛЬТИВАРКИ потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия в магазин, продавший МУЛЬТИВАРКУ.

Неисправности, обнаруженные потребителем в МУЛЬТИВАРКЕ в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через гарантийные мастерские).

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты выпуска МУЛЬТИВАРКИ.

Приобретая МУЛЬТИВАРКУ, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт МУЛЬТИВАРКИ во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в Вашей МУЛЬТИВАРКЕ. Требуется расписка механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

**Производитель не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу МУЛЬТИВАРКИ в случаях:**

! Несоблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.

! Небрежного хранения и транспортировки МУЛЬТИВАРКИ как потребителем, так и торгующей организацией.

! Использования МУЛЬТИВАРКИ не по назначению или эксплуатации его предприятиями и организациями.

! При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.

! При самостоятельной разборке МУЛЬТИВАРКИ потребителем.

Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит компания ООО "Абсолют" Адрес: Россия, Москва, (495)646-39-60,(495)646-39-61

Произведено по заказу и под контролем правообладателя:

ANHUI TECHNOLOGY I/E CO., LTD.

адрес: 459 CHANGJIANG WEST RD., HEFEI, CHINA.

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Нижепереведенные проблемы не являются следствием поломки, внимательно ознакомьтесь с таблицей:

Рис недоварен	✓		✓	✓	✓					
Рис слишком твёрдый	✓		✓	✓						✓
Рис слишком мягкий	✓		✓		✓					
Разлив воды во время приготовления	✓	✓			✓					
Странный запах во время подогрева	✓	✓	✓	✓					✓	
Изменение цвета во время подогрева		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Излишняя сухость после подогрева				✓	✓	✓				
Другая проблема						✓				
	<p>Плохо закрыта крышка или недостаточно чистая внутренняя ёмкость</p> <p>Отключение от сети во время приготовления</p> <p>Подогрев холодного риса</p> <p>Ложка находится в ёмкости рисоварки во время подогрева</p> <p>Подогрев на протяжении более чем 12 часов или недостаточное количество риса для подогрева</p> <p>На внешней поверхности ёмкости или на нагревающем диске есть остатки продуктов</p> <p>Плохо закрыта крышка</p> <p>Деформация дна внутренней ёмкости</p> <p>Сырой рис был недостаточно хорошо очищен/промыт</p> <p>Неправильное соотношение воды и риса</p>									

Если проблема всё равно не может быть решена, обратитесь в сервисный центр. Помните, что устройство нельзя разбирать людям без специальной подготовки

КОРЕШОК ТАЛОНА № 1  
на гарантийное обслуживание

Изыят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

ТАЛОН № 1  
на гарантийное обслуживание  
мультиварки бытовой электрической  
Модели \_\_\_\_\_ Элис

Дата изготовления

Продан  
магазином \_\_\_\_\_

наименование и №

магазина и его адрес

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель

Владелец

фамилия, имя, отчество

подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

М.П.

дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия  
выполнившего ремонт





КОРЕШОК ТАЛОНА №2  
на гарантийное обслуживание

Изъят « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2012 г.

Исполнитель \_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество

ТАЛОН № 2  
на гарантийное обслуживание  
мультиварки бытовой электрической  
Модели \_\_\_\_\_ Элис

Дата изготовления

Продан  
магазином \_\_\_\_\_

наименование и №

магазина и его адрес

Дата продажи

Выполнены работы

Исполнитель

Владелец

фамилия, имя, отчество

подпись

наименование предприятия, выполнившего

ремонт и его адрес

М.П.

дата ремонта

должность, подпись руководителя предприятия  
выполнившего ремонт



Спасибо за  
покупку

