

polaris
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



PMC 0506AD

Мультиварка
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0506AD

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	5
Использование прибора.....	5
Описание функций.....	6
Чистка и уход	7
Технические характеристики.....	8
Информация о сертификации	8
Гарантийное обязательство.....	9

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.


Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окончания эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.
- Никогда не поднимайте/передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле, во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- Во время приготовления риса, следите за уровнем воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора

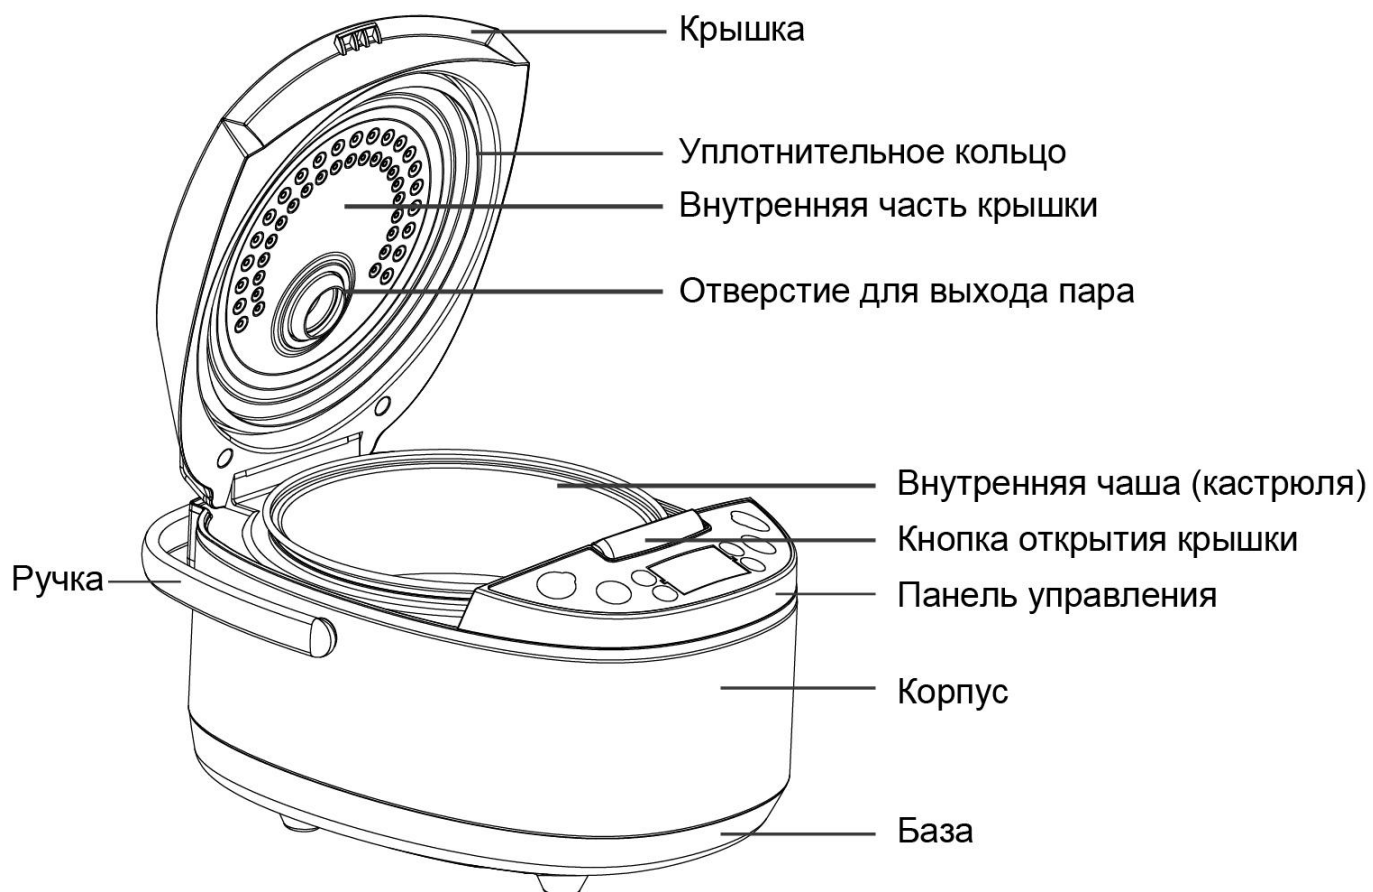


Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



пароварка



столовая ложка

Панель управления и дисплей



Комплектация

1. Прибор
2. Внутренняя чаша
3. Пароварка
4. Плоская ложка
5. Столовая ложка
6. Мерная чашка
7. Шнур питания
8. Книга рецептов
9. Инструкция пользователя
10. Список сервисных центров
11. Гарантийный талон

Использование прибора

1. Мультиварка имеет несколько функций: вы можете варить, готовить блюда с хрустящей корочкой, подогревать уже приготовленные блюда, готовить на пару, тушить.
2. Независимо от выбора функции, после приготовления блюда вы можете воспользоваться режимом подогрева (для всех функций, кроме йогурта).
3. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Откройте верхнюю крышку, нажав на кнопку.
5. Внутренняя чаша (кастрюля), которая находится в мультиварке, с антипригарным покрытием поможет избежать пригорания блюд.
6. Для чистки внутренних поверхностей прибора с антипригарным покрытием используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите прибор.
7. Установите все аксессуары на место.
8. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что

между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов

9. Вставьте внутреннюю чашу (кастрюлю) в мультиварку.

10. Поворачивайте внутреннюю чашу внутри мультиварки, пока дно кастрюли и нагревательная поверхность с датчиками не установятся в нужное положение.

11. Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.

12. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации

Описание функций

Варка в режиме «Турбо» \ «Обычный» и «Жарка» (Корочка)

- Нажмите кнопку «Программа» и выберите один из режимов «Турбо» \ «Обычный» \ «Жарка» (Корочка), загорится соответствующий световой индикатор;

- Нажмите кнопку «Старт», загорится индикатор и мультиварка начнет готовить блюдо в заданном режиме; На дисплее отображается время процесса приготовления.

- Время приготовления в режиме «Жарка» (Корочка), установленное по умолчанию 1 час 30 минут. Нажмите кнопку «Настройка», чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время готовки. Каждое нажатие равно 10 минут, минимальное время – 1 час, максимальное время – 2 часа.

- Нажмите кнопку «Старт», загорится индикатор и мультиварка начнет приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчет времени процесса приготовления.

- Режим «Турбо» предназначен для приготовления риса. При готовке риса (полная чаша) в режиме «Турбо» время приготовления равно 40 минут, при готовке в режиме «Обычный» - 55 минут.

Выпечка

- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Выпечка».

- Время приготовления 50 минут;

- Нажмите кнопку «Старт», световой индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчет времени процесса приготовления.

- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Тушение

- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Тушение».

- Время приготовления по умолчанию 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 2-8 часов;

- Нажмите кнопку «Настройка», чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время готовки. Каждое нажатие равно 0,5 часа (т.е. 30 мин).

- Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчет времени процесса приготовления.

- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Супы и каши

- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Суп» для приготовления супов и каш;

- Время приготовления по умолчанию 1 час. Время может варьироваться от 1-4 часов;

- Нажмите кнопку «Настройка», чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время готовки. Каждое нажатие равно 10 мин.

- Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчет времени процесса приготовления.

- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Пароварка

- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Пароварка».

- Время приготовления по умолчанию 5 минут. Время может варьироваться от 5 до 50 минут.

Нажмите кнопку «Настройка», чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время готовки. Каждое нажатие равно 1 мин.

- Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления.
- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Подогрев

- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Подогрев» ;
- Время подогрева 20 минут;
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме. На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса.
- После окончания приготовления функция поддержания температуры включается автоматически.

Отложенный старт

Функцией «Отложенный старт» можно пользоваться, как в примере по приготовлению Каши\Супа, указанном ниже.

- Нажмите кнопку «Программа» и выберите режим «Суп» для приготовления супов и каш;
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Вы также можете установить время готовки, как указано в разделе «Супы и каши». После завершения установок нажмите кнопку «Отложенный старт», чтобы установить время. Нажатием на кнопки «+» и «-» вы можете установить время отсрочки, одно нажатие 30 минут.
- Нажмите кнопку «Старт», индикатор загорается и мультиварка начинает приготовление в заданном режиме.

Обратите внимание!

- Для режима «Турбо» функция «Отложенный старт» не используется.
- В случае, если время, установленное в режиме «Отложенный старт», меньше предустановленного времени процесса приготовления, мультиварка не перейдет в режим «Отложенный старт».

Функция	Обычный	Пароварка	Жарка (Корочка)	Тушение	Суп и каша
Время	1,5 ч – 24 ч	1 ч – 24 ч	1,5 ч – 24 ч	2,5 ч – 24 ч	1,5 ч – 24 ч

Температурные режимы

Программа готовки	Время готовки и температура	24 часа, установка времени (да/нет)
Обычный	Нет предустановленного времени. Время готовки не регулируется. Температура готовки: 124°C	Да
Турбо	Нет предустановленного времени. Время готовки не регулируется	Нет

	Температура готовки: 126°C	
Пароварка	Предустановленное время готовки: 5 мин. Время готовки регулируется от 5-50 мин, шаг 1 мин. Температура готовки: 115-120°C	Да
Жарка	Предустановленное время готовки: 1 час 30 мин. Время готовки регулируется от 1-2 часа, шаг 10 мин. Температура готовки: 150°C	Да
Подогрев	Предустановленное время готовки: 20 мин. Время готовки не регулируется Температура готовки: 115°C	Нет
Выпечка	Предустановленное время готовки: 50 мин. Время готовки не регулируется Температура готовки: 118-122°C	Нет
Тушить	Предустановленное время готовки: 2 часа. Время готовки регулируется от 2-8 часа, шаг 30 мин. Температура готовки: 90°C	Да
Суп	Предустановленное время готовки: 1 час. Время готовки регулируется от 1-4 часа, шаг 10 мин. Температура готовки: 93°C	Да

Чистка и уход

- При мытье внутренней чаши (кастрюли), пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду и не готовьте без внутренней чаши.
- Внутреннюю кастрюлю и пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье в посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части посудомоечной машины.
- Не разрезайте блюдо внутри кастрюли.

- Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно.
- Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.

Меры предосторожности при использовании кастрюли

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами, это нормальное явление и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода мультиварки используйте влажную тряпочку. Не используйте абразивные вещества.

Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*

Технические характеристики

РМС - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 860 Вт

Общий объем чаши: 5 л

***Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.*

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0506AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*