

SHIVAKI®

МУЛЬТИВАРКА ЕЛЕКТРИЧНА

МУЛЬТИВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

SMC-8551




ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый покупатель! Мы благодарны, что Вы приобрели бытовую технику торговой марки SHIVAKI. Данная техника производится по европейским стандартам и станет надежным и незаменимым помощником в Вашем доме на многие годы.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

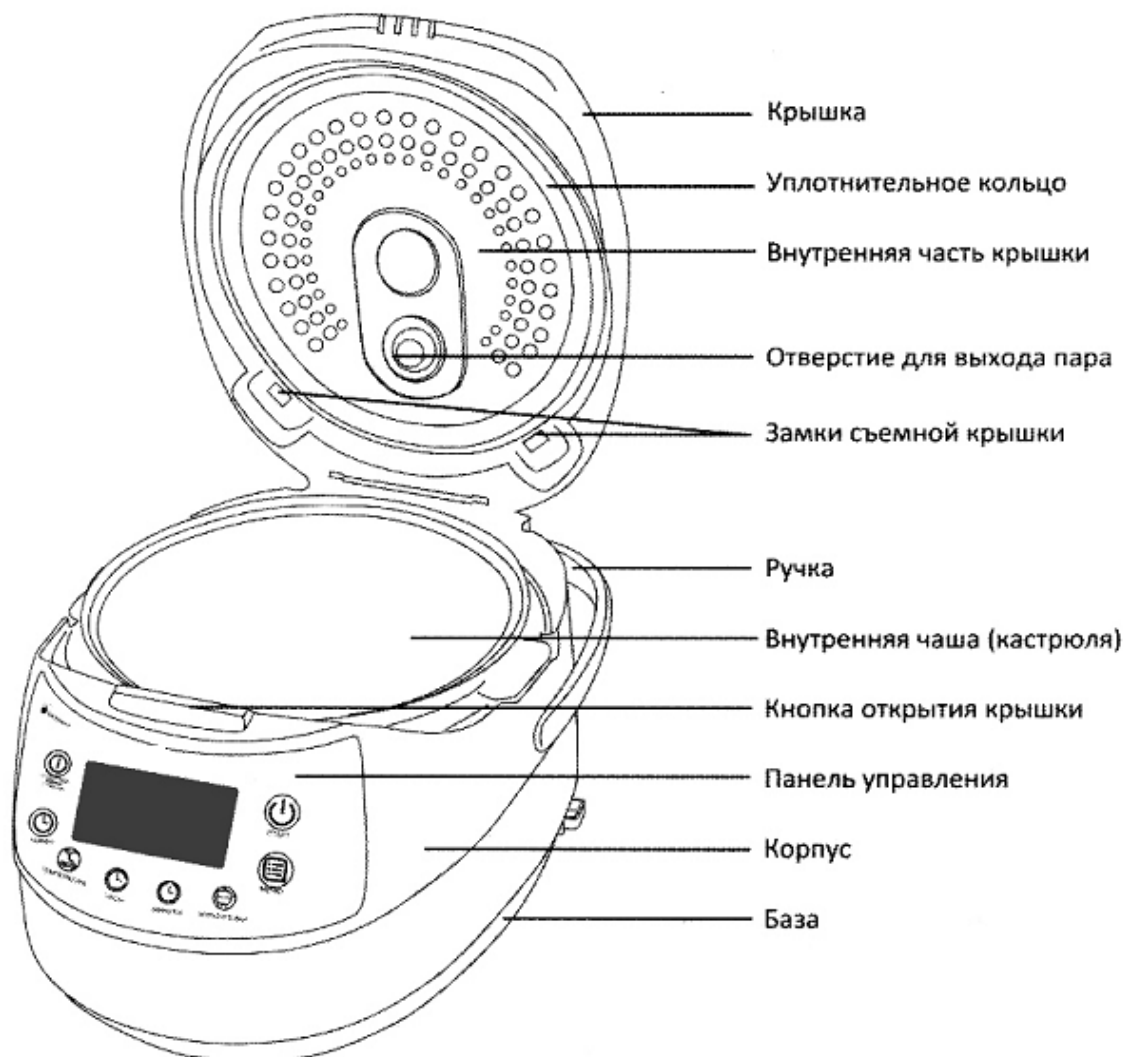

Пароварка



Ложка



Мерный стакан



Стаканчики для
йогурта бшт.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед тем, как использовать изделие и храните его в надежном месте для будущих справок. При правильной эксплуатации и минимальном уходе Ваша мультиварка прослужит Вам много лет.

ОПАСНО

Ни в коем случае не опускайте корпус мультиварки в воду или другие жидкости. Если он все же попал в воду, ни в коем случае не притрагивайтесь к корпусу, а немедленно отключите его от электросети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Мультиварка предназначена исключительно для бытового использования. Не используйте изделие вне дома и на открытом воздухе. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Перед первым использованием изделия проверьте соответствие напряжения в Вашей локальной сети напряжению, указанному в таблице с техническими характеристиками изделия.
- **Ваша мультиварка оснащена поляризованной вилкой. Чтобы избежать поражения электрическим током, вилка сделана таким образом, что может быть включена в розетку только в одном положении. Если вилка не подходит, переверните её и попробуйте еще раз. Если и после этого не подходит – обратитесь в сервисный центр. В любом случае не пытайтесь заменить вилку.**
- Неправильное использование изделия может привести к его поломке и нанести вред пользователю.
- Не используйте изделие, если: повреждена вилка, электропровод, кастрюля или сам прибор, при обнаружении неисправностей в работе, или после повреждения прибора.
- Устанавливайте изделие только на сухой, ровной и устойчивой поверхности, в недоступном для детей месте.
- Не ставьте мультиварку на другие электроприборы.

- Не используйте изделие вблизи кухонных плит, батарей или других источников тепла, а также источников воды.
- Не используйте мультиварку вблизи штор, полок, кухонных шкафов и других предметов, которые могут быть повреждены паром.
- Не переносите мультиварку за ручку на крышке. Используйте только боковые ручки. Будьте особенно внимательны при переноске горячих жидкостей (супов, каш, др.).
- Следите за чистотой нагревательной поверхности и съемной кастрюли. Любые загрязнения могут привести к повреждению прибора.
- Для безопасной работы устройства сетевой шнур не должен быть натянут, перекручен или сдавлен. Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался с края стола и не касался острых кромок и нагреваемых поверхностей.
- С целью предотвращения поражения электрическим током не включайте изделие мокрыми руками.
- При отключении от розетки, беритесь за сетевую вилку, а не за провод.
- **Не включайте устройство в сеть без съемной кастрюли!**
- **Не включайте мультиварку с пустой кастрюлей!**
- Перед тем, как выключить сетевой шнур, нажмите ОТМЕНА!
- **Готовьте еду исключительно в съемной кастрюле мультиварки!**
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно изделия.
- Не оставляйте работающее изделие без присмотра.
- Изделие не предназначено для использования лицами с физическими и психическими недостатками (включая детей), а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев пользования под присмотром и по указаниям лица, ответственного за безопасность их жизни.
- Не разрешайте детям играть с изделием: само изделие и сетевой провод должны быть недосягаемыми для детей.
- Эксплуатируйте и храните изделие в недоступном для детей месте.
- **Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неисправностях, либо для замены каких-либо**

деталей или шнура, обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт изделия должен проводиться исключительно специалистами.

- Не используйте части или детали других производителей, за исключением рекомендованных компанией SHIVAKI. Использование таких деталей или частей может привести к потере гарантии.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание возникновения опасной ситуации из-за случайного сброса аварийного предохранителя, не подключайте изделие к внешним отключающим устройствам, например, к таймеру или к сети, в которой возможны сбои подачи электропитания.
- Не накрывайте мультиварку кухонным полотенцем, не ставьте посторонние предметы на крышку изделия. Отверстие выхода пара может быть заблокировано, что приведет к поломке мультиварки.
- Не начинайте готовить, пока не убедитесь, что съемная кастрюля вставлена в прибор правильно и до самого упора.
- Корпус мультиварки, съемная кастрюля и нагревательная поверхность всегда должны оставаться сухими и чистыми!
- Уровень воды и ингредиентов в съемной кастрюле не должен превышать отметку максимально дозванного уровня шкалы, размещенной на внутренней стороне кастрюли.
- Не наливайте воду в саму мультиварку! Это может привести к поломке изделия и даже поражения электрическим током.
- Выкладывая ингредиенты, наливая воду в съемную кастрюлю, следите за тем, чтобы дно и внешние стенки кастрюли оставались сухими и чистыми.
- **Перед приготовлением плотно закрывайте крышку изделия.** Если крышка будет закрыта недостаточно плотно и герметично, это повлияет на вкус и качество приготовленной пищи.
- Во время работы мультиварки через отверстие на крышке выходит горячий пар, поэтому будьте осторожны и не наклоняйтесь слишком близко к изделию.

- Будьте внимательны — при открывании крышки и вынимании кастрюли по окончании работы мультиварки может вырваться струя горячего пара.
- При работе корпус, кастрюля и крышка устройства нагреваются. Не прикасайтесь к горячим поверхностям голыми руками. Используйте специальные прихватки.
- Во избежание повреждения антипригарного покрытия при работе со съемной кастрюлей устройства, используйте входящие в комплект аксессуары, или пластиковые/ деревянные кухонные приборы.
- Не наливайте в кастрюлю уксус. Это может повредить специальное покрытие.
- Во время работы не оставляйте ложки внутри съемной кастрюли.
- Спустя некоторое время после эксплуатации кастрюля прибора может менять цвет - это нормальное явление, связанное с тем, что поверхность кастрюли контактирует с водой и моющими средствами.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед перемещением, проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.
- Если не используете прибор, выключите его из сети.
- Не используйте мультиварку в качестве нагревательного устройства.
- Не нагревайте и не используйте съемную кастрюлю для приготовления пищи вне мультиварки. Это может привести к повреждениям антипригарного покрытия кастрюли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	SMC-8551
Напряжение	220V~50 Гц
Мощность	900 Вт
Объем	5.0 л
Количество персон	5—10

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИВАРКИ

Встроенный микрокомпьютер гарантирует интуитивное управление и настройку любого режима и не требует особенных навыков и знаний со стороны пользователя.

LCD дисплей для удобного контроля выбора режимов и процесса приготовления.

Изысканный дизайн позволяет изделию выглядеть элегантно в любом интерьере.

Режимы приготовления: гречка, плов, молочная каша/суп, приготовление на пару, тушение, выпечка.

3D температурный контроль: позволяет сохранять приготовленное блюдо горячим благодаря обогреву снизу и со всех боков.

Функция отложенного старта: предназначена для возможности приготовления свежего блюда на определенное время без всяких усилий.

Возможность самостоятельно установить время приготовления: некоторые особые блюда требуют индивидуального режима. Благодаря этой функции Вы всегда приготовите свое собственное блюдо именно по своему рецепту.

Герметичность приготовления: благодаря этой функции блюда в мультиварке SMC-8551 сохраняют все свои полезные свойства и натуральный вкус.

Антипригарное покрытие: съемная кастрюля имеет специальное покрытие, к которому не прилипают ингредиенты, благодаря чему все блюда легко перемешиваются, кастрюля легко моется.

Емкость кастрюли 5л позволяет приготовить разнообразные блюда на 5-10 человек.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ


- Снимите все упаковочные материалы и убедитесь, что прибор не имеет повреждений и в полной комплектности.
- **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**
- Снимите и немедленно утилизируйте пластиковые пакеты - они могут причинить вред детям.
- Перед началом работы убедитесь, что внутри прибора нет упаковочных материалов и других посторонних предметов,

наличие которых может привести к повреждению прибора и даже его возгорания.

- Если на основе изделия является наклейки - снимите их.
- Протрите влажной салфеткой корпус мультиварки.
- Помойте мягким моющим средством для посуды кастрюлю и аксессуары. Вытрите и тщательно высушите их.
- Не включайте изделие в электросети без съемной кастрюли!
- Не включайте мультиварку с пустой кастрюлей!

ВНИМАНИЕ! При первом использовании мультиварка может издавать неприятный запах. Это нормальное явление и связано с выгоранием заводских масел из двигателя!

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

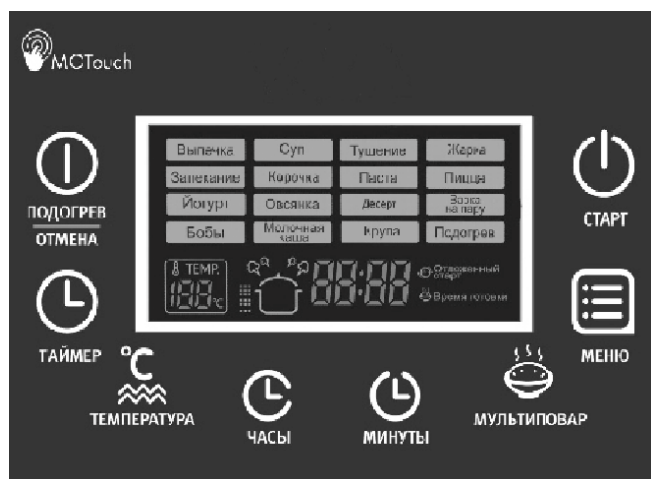

«СТАРТ»

Кнопка включения режимов приготовления. Выберите режим приготовления. Нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд.

«ПОДОГРЕВ\ ОТМЕНА»

После приготовления блюда прибор автоматически переходит в программу «ПОДОГРЕВ», для поддержания температуры готовой пищи. Загорается индикатор кнопки. Для отмены программы нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд. В случае, если режим не активен, 2-х секундным нажатием можно его активировать. На экране начнется отсчет времени.

Кроме того, этой кнопкой можно контролировать процесс приготовления в любом режиме, то есть, при необходимости отключить мультиварку. Для отмены активной программы нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

- «МЕНЮ»** Данная функция служит для выбора одной из 16-ти автоматических программ приготовления. Каждое повторное нажатие переключает режимы.
- «ТАЙМЕР»** Функция предназначена для установки времени отложенного старта. Функция доступна в следующих режимах приготовления: «Суп», «Тушение», «Десерт», «Варка на пару», «Бобы», «Мультиповар». Выберите программу приготовления, нажмите на кнопку «ТАЙМЕР», на экране появится надпись «Отложенный старт». Используйте «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» установите необходимый период времени, на который откладывается старт.
- «ТЕМПЕРАТУРА»** С помощью данной функции можно выбрать необходимую температуру приготовления в автоматической программе «Жаркая» и режим «МУЛЬТИПОВАР».
- «ЧАСЫ и МИНУТЫ»** Данные функции позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах и режиме «Мультиповар».
- «МУЛЬТИПОВАР»** Универсальная программа для приготовления любых блюд. Позволяет самостоятельно задать необходимое время и температуру приготовления. Для активации режима нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и отсутствии загрязнении. Также убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Положите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку.
4. Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе. Поверните внутреннюю чашку в мультиварке, пока чаша не станет в нужном направлении на нагревательной поверхности.
5. В зависимости от режима приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. рекомендации по

- правильному положения крышки указанные в описании каждого из режимов приготовления.
6. Включите мультиварку в розетку. Не включайте прибор, если вышеупомянутые рекомендации не выполнены.
 7. Выберите режим приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
 8. Нажмите кнопку «СТАРТ».

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ



Мультиварка имеет 16 автоматических программ и багатофункціональний режим «Мультиповар».

По окончании времени приготовления прибор автоматически

переходит в режим поддержания температуры (за исключением программы «ЙОГУРТ»). Световой индикатор «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА» при этом будет гореть.

Программа «Мультиповар»

Программа «Мультиповар» является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество разнообразных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления. Кроме того, программа имеет функцию отложенного старта, что дает возможность приготовить блюдо к определенному времени.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора».
- Установите температуру приготовления согласно рецептуре блюда. Повторным нажатием кнопки «ТЕМПЕРАТУРА» установите необходимый уровень от 40 °С до 160 °С.

- Установите время приготовления согласно рецептуре блюда. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 12 часов в зависимости от рецепта. Для установки используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Часы устанавливаются с интервалом в 1 час, минуты с интервалом в 5 минут.
- В режиме «МУЛЬТИПОВАР» используется режим отложенного старта. При использовании этого режима мультиварка включается через заданный промежуток времени. Подробное описание работы можно найти в разделе «Отложенный старт».
- Время отсрочки старта устанавливается после задания температурных и временных параметров.
- Для запуска программы нажмите и удерживайте кнопку «СТАРТ» в течение 2 секунд. Загорится индикатор кнопки.
- Режим «Мультипovar» является режимом работы мультиварки, при котором существует возможность контролировать процесс приготовления пищи. В любой момент можно открыть крышку, проверить готовность пищи, выключить прибор.

Примечание:

Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с характеромготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, так как в процессе приготовления образуется много пены.

Программа «Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления других блюд.

- Положите все необходимые ингредиенты согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки, результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ» и выберите режим «ВЫПЕЧКА», загорится соответствующий индикатор.

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- Время приготовления по умолчанию - 50 минут.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА»

Программа «Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и других блюд.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «СУП», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 1:00. Время может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Часы устанавливаются с интервалом в 1 час, минуты - с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- В режиме «СУП» является автоматический режим отложенного старта. Подробное описание работы режима можете найти в разделе «Отложенный старт».

Программа «Тушение»

Данный режим предназначен для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные качества продуктов.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. при неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «Тушение» загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 2:00. Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов, в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Часы устанавливаются с интервалом в 1 час, минуты - с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- В режиме «тушения» является автоматический режим отложенного старта. Подробное описание работы режима можете найти в разделе «Отложенный старт».

Программа «Жарка»

Режим жарки служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «жаркой», загорится соответствующий индикатор.
- Установите температуру приготовления согласно рецептуре блюда. Повторным нажатием кнопки «ТЕМПЕРАТУРА» установите необходимый уровень от 100 °С до 160 °С.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Часы устанавливаются с интервалом в 1 час, минуты - с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- Во время приготовления блюда в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. при неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.

Программа «Запекание»

Режим «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и других блюд.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «запекания», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа, в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Часы устанавливаются с интервалом в 1 час, минуты - с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- Во время приготовления блюда в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.

Программа «Корочка»

С данным режимом возможно приготовление блюд с поджаренной корочкой.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «корочки», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 1 час 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 2 часов, в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Часы устанавливаются с интервалом в 1 час, минуты - с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- Во время приготовления блюда в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. при неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.

Программа «Паста»

- Данный режим предназначен для приготовления макаронных изделий.
- Налейте воду в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления блюда в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «корочки», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 8 минут. Однако, при приготовлении макаронных изделий, следуйте инструкциям по времени приготовления на упаковке самих изделий.
- Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут (указанное время рассчитан на приготовление после закипания воды).
- Для установки необходимого времени используйте кнопку «МИНУТЫ». Время устанавливается с интервалом в 1 минуту.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- Внимание: К моменту закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой.
- Световой индикатор синего цвета на панели управления показывает состояние закипания воды. Как только столбик индикатора становится желтого цвета - вода закипела и мультиварка начнет сигнализировать о готовности
- Сигнал прекратится после длительного нажатия кнопки «СТАРТ».
- Опустите макароны в кипящую воду. НЕ закрывайте крышку прибора.
- На дисплее начнет отображаться обратный отсчет времени приготовления.
- В режиме «ПАСТА» включения мультиварки происходит только вручную. Режим отложенного старта неактивен.

- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.

Программа «Пицца»

Данный режим предназначен для приготовления популярной итальянской блюда - пиццы.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу ..
- Во время приготовления блюда в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. при неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «ПИЦЦА», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 25 минут.
- Диапазон времени может варьироваться от 20 до 50 минут.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку «МИНУТЫ». Время устанавливается с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.

Программа «Йогурт»

Мультиварка выступает полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. Кроме специального программного режима приготовления, в комплекте поставляются 6 удобных емкостей из пищевого пластика для приготовления и хранения продукта.

В режиме «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+38 - +48 ° С), необходима для роста бифидобактерий и получения превосходного йогурта с закваски и молока.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- При приготовлении в этом режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «ЙОГУРТ», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 8:00. Время может варьироваться от 6 до 12 часов.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Часы устанавливаются с интервалом в 1 час, минуты - с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- После окончания программы «ЙОГУРТ» устройство НЕ переходит в автоматический режим поддержания температуры. Мультиварка перейдет в режим энергосбережения.

Программа «Овсянка»

Специальный режим предназначен для приготовления здоровой и полезного завтрака. Благодаря оптимальным температурным

режимам каша не подгорает и сохраняет все свои полезные свойства.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «ВИСЯНКА», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
- Как правило, время готовности зависит от глубины помола овсяной крупы, пока во время приготовления следует выполнять указания, указанные на упаковке.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку «МИНУТЫ». Время устанавливается с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.

Программа «Десерт»

Режим предназначен для приготовления десертных блюд.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».

- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «ДЕСЕРТ», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 1:00.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Время устанавливается с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.
- В режиме «ДЕСЕРТ» является автоматический режим отложенного старта. Подробное описание работы режима Вы можете найти в разделе «Отложенный старт».

Программа «Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные качества продуктов. Специальный поддон - пароварка поставляется в комплекте с устройством.

- Наполните чашу водой примерно на 1/3 часть. установите чашу в мультиварку.

- Подготовьте продукты и положите их в поддон - пароварку. Установите поддон в чаше.
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «варка на пару», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 5 минут (время указано после закипания воды). Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку «МИНУТЫ». Время устанавливается с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- Световой индикатор синего цвета на панели управления показывает состояние закипания воды. Как только столбик индикатора становится желтого цвета - вода закипела.
- Как только вода закипит, на дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости, время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.
- В режиме «варка на пару» является автоматический режим отложенного старта. Подробное описание работы режима Вы можете найти в разделе «Отложенный старт».

Программа «Бобы»

Режим предназначен для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «БОБЫ», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 1:00.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Время устанавливается с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.
- В режиме «БОБЫ» является автоматический режим отложенного старта. Подробное описание
- работы режима Вы можете найти в разделе «Отложенный старт».

Программа «Молочная каша»

Режим предназначен для приготовления молочных супов и каш.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «МОЛОЧНАЯ КАША», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 10 минут.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 10 до 30 минут.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ». Время устанавливается с интервалом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.

Программа «Крупа»

Режим предназначен для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить замечательные рассыпчатые гарниры.

- Положите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте инструкциям раздела «Эксплуатация прибора».

- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «КРУПА», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 25 минут. Диапазон времени не варьируется.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Режим «КРУПА» рекомендуется оставлять блюдо в режиме «Подогрев» на 10-15 минут после завершения работы основной программы.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», выключите прибор.

Программа «Подогрев»

Режим используется для разогрева готовых блюд.

- Положите необходимые продукты в чашу.
- Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не соответствовать требованиям.
- Нажмите кнопку «МЕНЮ», повторным нажатием выберите режим «РАЗОГРЕВ», загорится соответствующий индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 20 минут. Диапазон времени не варьируется.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».

- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовления в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчет времени работы.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА».
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время и температура приготовления	Возможность использовать «Отложенный старт»	Рекомендации относительно положения крышки
Мультиповар	Время по умолчанию: отсутствует Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов, интервал 5 минут Регулировка температуры: 40 °С-160 °С	Да	Открытая или закрытая зависимости от блюда
Выпечка	Время по умолчанию 50 минут Регулировка времени: отсутствует	Нет	Закрытая
Суп	Время по умолчанию: 1:00 Регулировка времени: от 1 до 4 часов, интервал 5 минут	Да	Закрытая
Тушение	Время по умолчанию: 2:00 Регулировка времени: от 2 до 8 часов, интервал 5 минут	Да	Закрытая
Жарка	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, интервал 5 минут Температура приготовления: 100 °С	Нет	Открытая
Запекание	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, интервал 5 минут	Нет	Закрытая
Корочка / поджаривание	Время по умолчанию: 1.5 часов Регулировка времени: от 1 до 2 часов, интервал 5 минут	Нет	Закрытая
Паста	Время по умолчанию: 8 минут Регулировка времени: от 8 до 20 минут, интервал 1 минуту	Нет	До момента закипания воды закрыта, затем открыта

Йогурт	Время по умолчанию: 8:00 Регулировка времени: от 6 до 12 часов, интервал 5 минут	Нет	Закрытая
Овсянка	Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, интервал 5 минут	Нет	Закрытая
Десерт	Время по умолчанию: 1:00 Регулировка времени: от 1 до 4 часов, интервал 5 минут	Да	Закрытая
Варка на пару	Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, интервал 5 минут	Да	Закрытая
Бобы	Время по умолчанию: 1:00 Регулировка времени: от 10 до 30 минут, интервал 5 минут	Да	Закрытая
Молочная каша	Время по умолчанию: 10 минут Регулировка времени: от 1 до 4 часов, интервал 5 минут	Нет	Закрытая
Крупа	Время по умолчанию: 25 минут Регулировка времени: отсутствует	Нет	Закрытая
Пицца	Время по умолчанию: 25 минут Регулировка времени: от 20 до 50 минут, интервал 5 минут	Нет	Закрытая
Подогрев	Время по умолчанию: 20 минут Регулировка времени: отсутствует	Нет	Закрытая

Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу до необходимого времени. Однако, любой - Пожалуйста, не откладываете старт на длительное время, если в ингредиентах блюда являются продукты, которые быстро портятся.

- Программы, в которых функция «Отложенный старт» доступна: «СУП», «Тушение», «ДЕСЕРТ», «варка на пару», «БОБЫ», «МУЛЬТИПОВАР».
- Нажмите кнопку «ТАЙМЕР». На экране мультиварки появится режимы «Отложенный старт».
- С помощью кнопок «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» выберите необходимое время отсрочки.


Нажмите и удерживайте в течение 2 - х секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начинает работать в заданном режиме.

Алгоритм установки функции "Отложенный старт" в программе «Мультипovar»

- Нажмите кнопку «Мультипovar».
- Установите необходимый температурный режим с помощью повторного нажатия кнопки «ТЕМПЕРАТУРА».
- Установите время приготовления блюда с помощью кнопок «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ».
- Нажмите кнопку «ТАЙМЕР» на экране мультиварки появится режим «Отложенный старт».
- С помощью кнопок «ЧАСЫ» и «МИНУТЫ» выберите необходимое время отсрочки.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 - х секунд кнопку «СТАРТ», загорится индикатор кнопки, мультиварка начинает работать в заданном режиме.

Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнения.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. После каждого приготовления крышку снимается, рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.

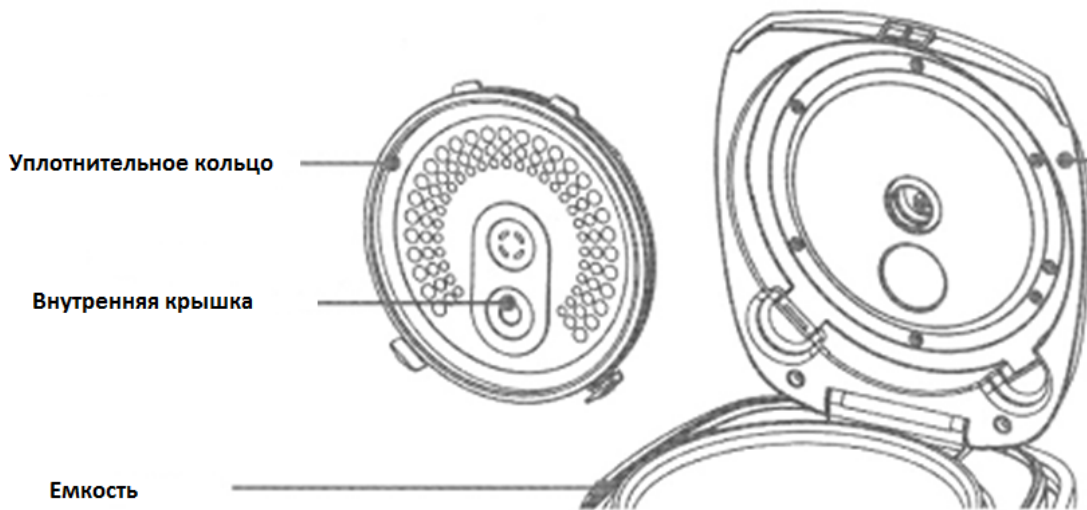

- Не используйте щетки с металлической проволокой и растворитель для чистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не погружайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон - пароварку можно мыть в посудомоечной машине. Во время мытья в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюли не повредилась о составные части машины.

Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемый в комплекте.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Через некоторое время чаша может изменить цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими веществами. Это нормальное явление, мультиварка может эксплуатироваться и дальше.

– Для очистки HE используйте абразивные вещества.

Если у Вас возникла проблема

Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием. 2. Нагревательная плита или контакты повреждены.	Проверьте подключен ли прибор к сети. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Нагревательная плита или контакты повреждены.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Блюдо очень долго готовится	1. Питание от сети отсутствует.	Проверьте прибор подключен к сети.
	2. Нагревательный элемент поврежден.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом.	Проверьте внутреннюю чашу убедитесь, что она установлена правильно.
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей.	Удалите посторонний предмет.
На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4	Проблемы с платой электропитания	Обратитесь в авторизованный сервисный центр

УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации таких приборов. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия на данное изделие составляет 24 месяца с момента оформления покупки, указанной в гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:



СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ТМ SHIVAKI

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
СЦ Импульс	Абакан	г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 22	3902	282807
Абаканторгтехника	Абакан	г. Абакан, ул. Вяткина, д.9	3902	22-81-30
ООО «Рембыттехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сеськов Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. З. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Альметьевск, Республика Татарстан	г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д.1В ТК "ЭССЕН"	8553	40-30-93
Сервис Центр	Арзамас	г. Арзамас, ул. Ленина, д.18	83147	2-44-83; 2-79-41
Техносервис	Арзамас	г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Форет	Армавир	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-99; 3-36-96
СЦ "Мир"	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-51
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	631226, 349494, 640206
Эдельвейс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, д.148А	8512	41-69-91
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632530
Центр технического обслуживания	Ачинск	г. Ачинск, ул.Гагарина, д.10А	39151	4-55-55, 8-923-275-45-12
АСЦ"КРАВТ-СЕРВИС"	Балашов	г. Балашов, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Малюшкин И.И. Daewoo	Барнаул	г. Барнаул, ул. Глушкова, д.46	3852	33-84-84; 34-83-83
Диод	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 264	8352	323332,484211
Сервисный центр "Клен"	Барнаул	656016, г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/16	3852	319-912, 256-795
ИП Криковцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-25-62
Экран	Белая Калитва	г. Белая Калитва, ул. Калинина, 29	86383	2-56-66; 2-70-87
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Белово-Сервис	Белово	ул. Аэродромная, д.4, офис 9	38452	44100
ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск., ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО «ТоргСервис АТ»	Белорецк	г. Белорецк, ул.Ф.Алексеева, д.45	3479	251670
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Селена-Сервис	Брянск	г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 28	4832	72-17-42; 41-82-54; 41-82-54
Техсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, д.3, корп.2	4832	62-21-21
ООО "Альфа"	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Краснознаменная, д.92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2	35352	9-10-99;89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Цивенов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Кудашев В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34	35-342	57-147; 57-787
Дорофеев Е.С.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 1	35-342	4-34-08
Мастер Кучеров С.Г.	Валуйки	г. Валуйки, ул. Новая, д. 12/1	847236	5-54-25; 5-45-84
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул.Гоголя, д.7	81153	92706
ООО "Мега"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гастелло, д.11	81153	3-77-96
СЦ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23А	8162	948010, 335918, 611200
Альда-Сервис	Владикавказ	г. Владикавказ, ул. Кутузова, 82	8672	640398
ООО «Арктика –Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77, 550870
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Приборсервис	Волгоград	г. Волгоград, пр. Ленина, д. 92, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 78, т.(8443)272010	8442	23-20-28
ИП Манахова Лилия Раисовна	Волгоград	г. Волгоград, пр-т Ленина 58	8442	23-05-94;8(937)717-93-34
ООО "Сервисцентр ТМ"	Волгоград	г. Волгоград, пр-т. Университетский, д.48	8442	41-40-31; (987)644-57-00
ООО "Сервисный центр ОРКК техники"	Волгоград	г. Волгоград, ул. Хиросимы, д.14	8442	37-43-11
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
Империал	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО "Мега"	Воркута	г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А	82151	66006
Дармин В.Я.	Воронеж	г. Воронеж, ул. Перевёрткина, д. 47	4732	24-25-97
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "КомпЛайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Профи	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д. 18а	83334	7-90-46; 7-47-87
Спектр	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д.114А	83334	7-43-23
ООО "Техноплюс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75		8(928)024-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д.17в	8712	22-49-21
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46
Сервисный центр "Кварц"	Дзержинск	г. Дзержинск, пр. Циолковского, д.54	8313	22-93-00
Эл Ком Сервис	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Лаврович Константин Анатольевич	Ейск	г. Ейск ул.Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Техноплюс	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 84	343	219-34-76,257-52-29
СониКо-Ек	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55	343	2972974
Академия Сервиса	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.109/100	343	269-19-48, 269-29-48
ООО«НОРД-СЕРВИС»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул.Донская 31	343	325-83-03 доб.8017
ИП Акимов А.С.	Елань	п. Елань, ул. Вокзальная, 81	84452	5-30-34
ООО фирма «Полюс»	Елец	г. Елец, ул.Октябрьская, д.47	47467	4-12-08
ООО ТТЦ «Телерадиосервис»	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87934	7-83-30
ООО Техно Торговый Центр Стинол"	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Техносервис	Железногорск	г. Железногорск, ул. Сентюрёва, 1	47-148	5-01-58, 4-30-02
Жигули-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
"Протор Сервис"	Зеленоград, Московская обл.	г. Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
Склад видеотехники	Иваново	г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 22	4932	42-13-55
Луч-Сервис	Иваново	153024, г.Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84; 47-29-85
ЗАО "ТЕЛЕАТЕЛЬЕ №1"	Иваново	г. Иваново, ул. Смирнова, д.98	4932	32-71-56, 32-77-50
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	491622
ДС	Ижевск	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	3412	43-16-62; 43-50-64
АРГУС-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. Горького, 76; 426010, ул. Азина, 4	3412	78-76-85; 78-06-64; 30-83-07; 30-79-79
ООО "Элгуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
РИТ-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162	3412	432039
НТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Фехретдинов Альберт Гаярович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
СЦ "Техно-сервис"	Йошкар-Ола	г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.8	8362	63-01-01;65-14-64
Дельтасервис	Йошкар-Ола	г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 68	8362	64-87-78; 63-95-82
Мидас	Йошкар-Ола	г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Техновидеосервис	Казань	г. Казань, ул. Глушко, д. 43	843	276-21-21
Техника	Казань	г. Казань, ул. Амирхана, д. 30	843	521-49-88; 521-49-89
12 Вольт Сервис	Казань	г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазо»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
СЦ "Витязь"	Казань	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117, 5214943, 5214946, 5214946
ООО «Бинэс Сервис»	Калуга	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	548-222,548-333
Телемастер	Каменск-Уральский	г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74	3439	30-33-88
ИП Устомов Е.Н.	Каменск-Шахтинский	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
АЛЬФА	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарк	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а		8(906)388610
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастеръ	Кемерово	г. Кемерово, ул. В.Волошиной, 4	3842	30-19-43; 30-19-91
ООО «Альфа Сервис»	Кемерово	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
ООО «ФМ-Электроникс»	Кемерово	г. Кемерово, Пр. Кузнецкий, д.33Д	3842	33-04-32, 33-22-60
СЦ "Терек"	Кизляр	г. Кизляр, пер.Рыбный, д.17	87239	2-33-55
Рембыттехника	Кинешма	г. Кинешма, ул. Правды, д. 7Б	49-331	2-16-39; 2-16-02
Экран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54- 21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	4217	59-56-51
ФОТОН-СЕРВИС КОРЕНОВСКИЙ	Кореновск	г. Кореновск, ул.Мира, д.138	86142	4-54-33
СЦ Быт Кубани	Кореновск	г. Кореновск, ул.Пурыхина, д.2 У	86142	4-49-13
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пурыхина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
ООО «Палладиум»	Королев	г. Королев, пр-д Циолковского, д. 5	495	516-91-71
Кристалл Быт Сервис	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107,639-723
Импульс-сервис	Красногвардейское	Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Красная 197/1	86541	2-31-39
Краснодар-Техсервис	Краснодар	г. Краснодар, ул. Леваневского, д.106, корпус Б	861	210-33-26; 274-45-24
М-сервис-ЮГ	Краснодар	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
ИП Новоженцев И.Ю.	Краснодар	г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.22/4, территория ОАО «Краснодарстрой»	861	224-93-48
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
АСЦ "Электроальянс"	Красноярск	г. Красноярск, ул.Дудинская , д. 1, помещение «В»	3912	93-54-33;2 81-12-92
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г. Красноярск , ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
ООО «Рембыттехника»	Кузнецк	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57	2-04-00
ООО «Техно-Сервис»	Куйбышев	632380, г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 11Б	38362	67-647
СМС-сервис	Курган	г. Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО «МаксСтрой»	Курган	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041, 89617522600
ООО "Заурал Монтаж Сервис"	Курган	г. Курган, ул.Пичугина, д.9	3522	55-58-44
Маяк+	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 37б	4712	35-04-91, 50-85-90
Экран Сервис Лимитед	Курск	г. Курск, ул. Добролюбова,17	4712	56-75-55; 54-74-24/25
Альфа-Сервис	Курск	г. Курск,ул.Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
УманьБыт Сервис	Ленинградская	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Жлобы, д. 57Г	86145	3-78-74

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ИП Соболев Г.Ю.	Липецк	г. Липецк, ул. Мичурина, д.46	4742	40-10-72
ООО "Электрон-Гарант"	Магнитогорск	г. Магнитогорск, пр.Ленина 98/1	3519	42-22-08
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837;556238
ООО "Росам"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
ООО "Сервис-сити"	Махачкала	г. Махачкала, пр. Акушинского, д.1А	8722	60-98-62
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21	8722	642394,642895
АСЦ «Техносервис»	Медногорск	г. Медногорск, ул. Гайдара, д.14	3532	97-90-63, 8(987)847-90-63
ТЕЛЕАТЕЛЬЕ	Минеральные Воды	г. Минеральные Воды, ул. Московская, д.31	87922	7-63-79
СЦ "ПЛАЗМА"	Минусинск	г. Минусинск, Красноярского края, ул. Ботаническая, д.31, СЦ "ПЛАЗМА"	39132	4-21-39, 8(902) 947-97-60
ИП Кутузов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
Сониго-Сервис	Москва	г. Москва, Хохловский пер. д.11 ст.1	495	917-05-14
Рубин	Москва	г. Москва, ул. Вучетича, д.28, корп.5	495	611-20-12, 8(906)756-99-82
ООО «Кристалл»	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	656-15-68; 646-70-73
ГОЛДТЕХСЕРВИС	Москва	г. Москва, ул. Кравченко, д.10	499	131-12-66,/21-61/47-98
"Лорал"	Москва	г. Москва, ул. Чертановская, 45А	495	3881533
"Телемастер"	Москва	г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 79 "Д"	916	1700009
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Книповича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ООО «Электроника Сервис»	Мурманск	г. Мурманск, Ледокольный проезд, д.5	8152	52-71-77
СЦ "Альтаир"	Мценск	г. Мценск, ул. Ленина, д.36	48646	4-08-95
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	6350	59-23-58, 36-84-99
Альфа-Сервис	Нальчик	г. Нальчик, пр. Ленина, д. 24	8662	77-28-78; 42-04-30; 42-12-21
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ИП Мороз Н. В.	Нерчинск	г. Нерчинск ул. Погодаева, д. 32	30242	4-19-26, 4-10-47
ТЦ "STINOL"	Нерюнгри	г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18	41147	6-89-71
Сумин В.П.	Нижний Новгород	г. Нижний Новгород, ул. Жукова, 24	8312	628405
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	603086, г. Нижний Новгород, бульвар Мира, 16	831	461-88-48; 277-57-79
ООО «МВ-Сервис»	Новокузнецк	г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, д. 44	3843	46-94-00
ЭЛЕКТРОНИК ПЛЮС	Новокузнецк	654015 г.Новокузнецк Кемеровской области, ул.Петракова, д.47-53	3843	368435, 89059668464
АВС Центр	Новомосковск	г. Новомосковск, Донской проезд, д.4	48762	6-99-20; 3-45-07
СЦ "SIB-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Сибирский Сервис	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Вертковская, д.42	383	355-55-60
ООО СЦ "Ремиг"	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Титова, д.25	383	343-67-11
ООО «НовАКТВ-плюс»	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 2	383	351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
КВИТ	Новочебоксарск	г. Новочебоксарск, пр. Ельниковский, д.4А	8352	75-96-19
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175		8-904-500-24-41
Рембыттехника Плюс	Озерск	г. Озерск, ул. Калинина, 12В	35130	7-99-51
Бытовая техника	Омск	г.Омск, Проспект Космический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Бытсервис"	Омск	г.Омск, ул.Чернышевского, д.2 кор. 8	3812	24-99-64;48-38-03
ООО "фирма "Сибтекс"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1	0862	751480
Витапроф	Орел	г. Орел, ул. Октябрьская, д. 211	4862	41-24-78; 43-57-00
Евросервис	Орел	г. Орел, ул.Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-82;43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	300066,300030

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО "КомИнКом-Сервис"	Оренбург	460052, г. Оренбург. ул. Брестская, д.7	3532	627701
Опт-Сервис	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
ИП Бердников В.В.	Орск, Оренбургская обл.	г. Орск, ул Волкова, д. 2	3537	35-69-89,35-13-18
Колчанов С.П.	Пенза	г. Пенза, ул. Мирская, 17	8412	94-04-45
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
ИП Проничкин Г.В.	Пенза	г. Пенза, ул. Перспективная, д.3	8412	93-38-05; 93-13-38; 39-35-66
ООО «Оптим-сервис»	Первоуральск	г. Первоуральск, ул.Луначарского, д. 34	3439	649190
РТВ-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Мира, д. 55	3422	26-97-78; 20-08-48
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Арнаут"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1	8142	633218
СТЦ "Электрон"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, ул.Ленинградская, д.20, СТЦ "Электрон"	8142	595-015; +79637409663
ТД "Форум"	Прокопьевск	г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Сервис-центр по ремонту телевидиотехники	Прохладный	г. Прохладный, ул. Свободы, д. 137	86631	4-51-45
ИП Шаталов Д.М.	Прохладный	г. Прохладный, пер. Комсомольский, д.32	886631	3-10-55
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул.Труда, 11	8112	538650, 538630
АСЦ " Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 104)
Техно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 12	8793	318-416
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул.Дровяникова, д.20	8793	33-55-43, (928) 357-36-16
ИП Соболев К.Ю.	Россошь	г. Россошь ул. Пролетарская, д.70б	47396	5-29-63
ООО «ТД Оптима»	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д.79/3	863	230-31-31,8-961-280-31-31
ООО "Максим-Сервис"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Евдокимова, д.37в	863	227-06-91, 2-504-777
ООО "Мастер"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Пятдесят-Летия Ростсельмаша, д. 1/52, оф.55	863	2552017 доб.714
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212	38557	4-05-43
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ООО "ТехИмпорт"	Рязань	г. Рязань, ул. Стройкова, д.18	4912	276459
ИП Грачев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	76-88-01,76-34-83
Видикон-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
ИП Дементьев Алексей Николаевич	Самара	443011 г.Самара ул Енисейская, д.52 офис 8,9	846	931-85-46
ООО "Спец-Мастер"	Самара	г. Самара, ул. Ленинская, д.56/Ленинградская, д.100	846	990-37-51
ООО «Спектр-В»	Самара	г. Самара, пр-т Кирова д.3, литера ЖЖ1, офис 112	846	977-36-58, 8(917)118-45-82
ООО «СК-Сервис-Самара»	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	846	203-03-08; 954-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33	812	701-73-97,708-20-19
Техно-Поиск	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28	812	7401630
ГАРД-ТЕХНО	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 4	812	295-31-96; 295-36-75
ООО "Аманит"	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Мгинская, д. 7, лит. А, пом. 4Н	812	703-55-24,405-75-02
АСЦ «Пять углов»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загородный пр. 9	812	325-09-15
АЦ Пионер	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-т, 62	812	3200930, 3200227
Армос-сервис	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская д.5	812	295-84-14
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телеателье Союз"	Сарапул	г. Сарапул, ул. Советская, д.88	3414	732614;89124529150

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Галактика 17 Лтд.	Саратов	г. Саратов. ул. Б.Казачья, 112А, оф. 24	8452	514413
Сар-сервис	Саратов	г. Саратов,4-ый Вакуровский пр-д, д.4	8452	51-00-99, 20-03-85
ЭЛ-Сервис	Саратов	г. Саратов, Ул. Астрахская, д.87	8452	572953,572954,572955
"ТРАНССЕРВИС-Саратов"	Саратов	г. Саратов, ул.3-я Дачная, ост. Торговый дом "ТЦ-Поволжье"	8452	351180, 554363, 520383
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	г. Сасово, ул. Малышева, д.49	49133	2-27-70;5-14-31
ООО "Регион-Байкал"	Северобайкальск	г. Северобайкальск, проспект Ленинградский д.8	30130	25868, 25858
Варенбуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
ООО «Инжектор-Авто» Сервис центр «Сенсор»	Серов	г. Серов, ул. Каляева, д.33	34385	7-37-27
ИП Каранчук И.А.	Смоленск	г. Смоленск, пер. 1-й Краснинский, 20	4812	65-88-22; 65-92-32
ООО "ПП "ГЛАЙС"	Смоленск	г. Смоленск, ул. Нормандия – Неман, д.35	4812	59-92-12
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	28526
УСЦ ИП Бикбулатов Р.А.	Сорочинск	г. Сорочинск, ул.Ворошилова, д.2	35346	6-77-73
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	395530
Телерадиомастер	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 7/4	8652	72-92-72; 73-96-48
АСЦ « Вектор-Юг»	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Коста Хетагурова д 9	8652	260810, 939295
СЦ "Ремонт–Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Пирогова, д.37, офис11	8652	55-17-48
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
СЦ Электрон	Сухой Лог	г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 51-В	34373	33770
ТехСервис	Сыктывкар	г. Сыктывкар, Республика Коми, Гаражная, 25	8212	29-12-20; 22-95-29
Торопенко П.Б	Сыктывкар	г. Сыктывкар, ул. Южная, д.7	8212	24-92-36; 20-02-86
СЛ-Сервис	Таганрог	г. Таганрог, ул. Фрунзе, 79-5Б	8634	38-38-02
СЦ "Баланс-Р"	Тамбов	г. Тамбов, б-р Строителей, д. 2	8953	700-16-76
Рубин-Сервис-Т	Тамбов	г. Тамбов, ул. Н.Вирты, 2А	4752	53-42-84; 55-16-15
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул Киквидзе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
Электроникс Сервис Центр	Тверь	г. Тверь, ул. Циммервальдская, д. 24	4822	35-35-30; 34-75-56
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
Стэко-сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "ВИВАТ-сервис"	Тверь	г. Тверь, б-р. Ногина д. 7	4822	429303
ИП Виноградов А. Ю.	Тверь	г. Тверь, ул. Московская, д. 88/15		8-952-060-05-10
РемБытТехника	Тверь	г. Тверь, пр-кт. Тверской, д. №18,ул. Горького, д. № 33	4822	476037,475969,476097
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2		7-20-53
ООО «ИПРОСервис»	Тольятти	г. Тольятти, ул.40 лет Победы, д.30, оф.5	8482	53-76-44
Электрон-Сервис	Тольятти	г. Тольятти, ул. Свердлова, дом 41	8482	77-03-27; 42-04-14
Экстрем-2	Томск	г. Томск, пр. Кирова, д. 58	3822	56-23-35; 48-08-80
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
ООО "ТМГ"	Томск	г. Томск, ул. Котовского, д. 17-7	3822	214-776, 213-776
ТЗРРТА	Туймазы	г. Туймазы, пр. Ленина, д. 5	34-782	5-20-55; 5-28-62
Растр ТВ	Тула	г. Тула, ул. Курковая, 9	4872	49-32-75; 49-31-31
ИП Бровкин В.А.	Тула	г. Тула, ул. Советская, 60/12, оф.302	4872	710103; 8-910-1576808
ИП Кузьмичев Сергей Николаевич	Тула	г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	32-56-07
СЦ "СЕРВИС&СЕТЬ"	Тутаев	г. Тутаев, Ярославская обл, ул.Комсомольская, д.69	48533	2-24-03
ИП Кулешов С. А.	Тутаев, Ярославская обл.	г. Тутаев, ул.Комсомольская, д.60	48533	7-34-90
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Первомайская, д.25/6	3452	99-49-09; 46-69-91
ООО «Пульсар»	Тюмень	г. Тюмень, ул.Республики, д.169/5	3452	208265, 759508
Электрон	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, д.14	3012	55-17-45
ЮФФА	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул.Жердева, д.138	3012	41-92-99

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Ульяновск	г. Ульяновск, пр-т Туполева, д.7	8422	26-82-99
ООО «Планета-Сервис»	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	9603	721961
Ремикс	Ульяновск	г. Ульяновск., ул. Аблукова, д. 41	8422	48-92-92, 48-90-25
СЦ Пилот	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Гагарина, 18	8422	310000
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05, 33-51-80
Баштелерадиосервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61	3467	30-00-01;30-00-05;35-67-00; 35-67-01;(34676) 222-61
ООО «Инфолайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
Микросота-Сервис	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. Мира, д. 76	8352	28-80-74
ЗАО "Телерадиосервис"	Чебоксары	г.Чебоксары, ул.Гагарина, д.36	8352	63-20-98
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25	8352	410373;431532
АСЦ "ЗИП-Сервис"	Чебоксары	г. Чебоксары, ул. И. Франко д.3	8352	38-63-92
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис»	Челябинск	г.Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 4, оф. 3	351	791-74-62
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б	351	239-39-90; 239-39-66
Ваш Сервисный Центр	Челябинск	г. Челябинск, ул. С. Кривой, д.46	351	239-50-27,239-50-28,223-22-77
Карелин	Череповец	г. Череповец, пр. Победы, д. 97	8202	23-66-70; 26-50-37
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.5	8202	31-36-07,64-22-73
Пучкин О.А.	Черкесск	г.Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ООО "Славел-Сервис"	Чита	г Чита, ул. Шилова 100	3022	415101,415107
ИП Дукарт Д.Н.	Чусовой, Пермский край	г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита		(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	35253	32552,61717
ИП Поляков О.В.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победа революции, 111, к. 1, ком. 30	8636	23-72-27; 28-87-12
Пузеревский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
Контакт	Яранск	г. Яранск, ул. Радина, 12	83367	2-23-86
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852	79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34	4852	44-00-40
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	25-94-83

SHIVAKI®

<http://shivaki.com>

<http://shivaki.ua>