



MAGAZINPNZ.RU
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ!

+7 8412 258-268, 258-278



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мультиварка [SATURN ST-MC-9184](http://www.MagazinPnz.ru) (скачано с www.MagazinPnz.ru)

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки Saturn". Мы уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.


Не подвержайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплое помещение) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстояться в теплом помещении не менее 1,5 часов.

Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство для правильного использования продукта.

Описание

1. Ручка крышки
2. Ручка
3. Крышка
4. Плавающий клапан
5. Перепускной клапан
6. Автоматический затвор
7. Внутренний резервуар
8. Корпус
9. Верхняя кромка
10. Панель управления
11. Нагревательная пластина
12. Основание
13. Поплавок
14. Сборник воды
15. Шнур питания
16. Уплотнительное кольцо для плавающего клапана
17. Фильтр
18. Уплотнительный ремень
19. Алюминиевая крышка

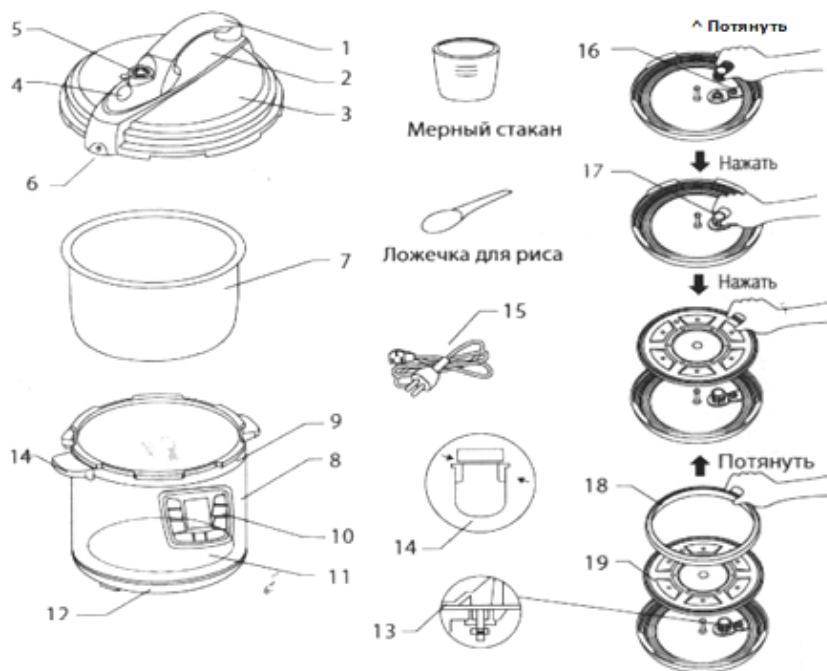

Характеристики мультиварки

Электрическая мультиварка - это современный и многофункциональный прибор, в котором Вы легко и быстро сможете приготовить Ваше любимое блюдо.

Продукт сочетает в себе функции скороварки, электрической духовки и пароварки. Мультиварка имеет программируемую температуру и управлением в сочетании с оригинальным дизайном. Мультиварка надежная и безопасная в эксплуатации, позволяет экономить электроэнергию и

обеспечивает высокое качество приготовления пищи. Она является идеальным устройством по приготовлению здоровой пищи.

Мультифункциональность: простота в эксплуатации.

- Приготовление риса, каши и супа, тушение и приготовление на пару.
- Простое нажатие кнопки меню - и мультиварка автоматически начинает работу. По окончании приготовления прозвучит звуковой сигнал и устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Быстрое приготовление: экономия времени и электроэнергии.
- Экономия времени и электроэнергии по сравнению с традиционными способами приготовления.
- Сохранение полезных веществ: приготовленная пища более вкусная и полезная.
- Приготовление пищи в герметичной среде: сохранение полезных веществ и получение более вкусного блюда.
- Приготовление при высокой температуре (110°C - 116 °C): более здоровая пища.
- Запатентованная внутренняя поверхность: больше безопасности по сравнению с аналогичными продуктами.
- Безопасный механизм для открывания и закрывания крышки. Если крышка внутреннего резервуара неправильно закрыта, внутри резервуара не будет образовываться высокое давление. Крышка не откроется, если внутри присутствует давление.
- Функция избыточного давления: если температура и давление внутри мультиварки превышают установленное значение, перепускной клапан давления сбросит избыточное давление.
- Функция срабатывания давления. Если отказал ограничитель давления мультиварки, и давление превысило предельно допустимую норму, во избежание взрыва мультиварка автоматически сбрасывает давление вокруг крышки.
- Откройте крышку: крепко возьмите ручку; вращайте крышку против часовой стрелки, пока она не открутится (см. рис.1). Извлеките внутренний резервуар и добавьте туда воду и продукты для приготовления. Продукты питания и вода не должны занимать больше 4/5 и не меньше 1/5 высоты внутреннего резервуара. Если продукты увеличиваются в объеме, объем не должен превышать 3/5 объема резервуара. Для приготовления риса максимальное количество - 12 чашек. Как правило, соотношение риса и воды: 1:1, то есть на стакан риса нужно 1 стакан воды, но пропорции могут меняться в зависимости от кулинарных предпочтений.
- Перед приготовлением почистите внутренний резервуар и нагревательную пластину. Следите, чтобы нагревательная пластина внешняя сторона резервуара были чистыми. Слегка поверните резервуар, чтобы он хорошо прилегал к нагревательной пластине.- Установите крышку
- Проверьте уплотнитель. Убедитесь, что он расположен на внутреннем алюминиевом кольце.
- Вращайте внутреннюю шайбу, чтобы она плотно прилегала к кольцу.
- Закройте крышку и поверните против часовой стрелки, пока она не защелкнется и не прозвучит щелчок.
- Установите перепускной клапан в исходное положение; затем установите его в положение «герметизации». (См. рис.). Убедитесь, что плавающий клапан находится в нижнем положении
- Включите переключатель питания прозвучит звуковой сигнал. На дисплее красным светом будет отражаться «00:00». Можно задавать меню мультиварки.



Установка меню



Согласно типа продукта выберите одну из кнопок на панели управления. Для более широкого выбора выберите кнопку «Меню» После выбора меню будут одновременно мигать индикатор таймера и индикатор меню. Можно нажать кнопку "UP +" или "DOWN" для настройки нужного времени приготовления.

"PRESET" («Отсрочка старта»)

А) Если функция «Отсрочка старта» не нужна, пропустите этот шаг.

Б) Если нужно установить заданное время, дважды нажмите кнопку " Отсрочка старта " для увеличения времени таймера на 5 минут. Максимальное время установки: 23 часа 55 минут. Через 23 часа 55 минут начнется повторный отсчет времени. Для быстрого увеличения заданного времени нажмите и долго удерживайте кнопку "Отсрочка старта ". На дисплее будет отражаться время, на которое пользователь хочет отложить начало процесса приготовления. Процесс приготовления начнется после окончания времени отложенного старта.

«Рис»

Нажмите кнопку «Рис» - на дисплее отобразится время приготовления по умолчанию (12 минут). Индикатор таймера мигнет 5 раз и начнется процесс приготовления риса. Время приготовления риса можно корректировать нажатием кнопок "UP-" или "-DOWN".

У

«Выпечка»

Нажмите кнопку «Выпечка» - на дисплее отобразится время приготовления по умолчанию (25 минут). Индикатор таймера мигнет 5 раз и начнется процесс приготовления выпечки. Время приготовления выпечки можно корректировать нажатием кнопок "UP +" или "- DOWN".

«Птица»

Нажмите кнопку «Птица» - на дисплее отобразится время приготовления по умолчанию (10 минут). Индикатор таймера мигнет 5 раз и начнется процесс приготовления птицы. Время приготовления птицы можно корректировать нажатием кнопок "UP +" или "- DOWN".

«Жарение»

Нажмите кнопку «Жарение» - на дисплее отобразится время приготовления по умолчанию (60 минут). Индикатор таймера мигнет 5 раз и начнется процесс жарки. Время жарения можно корректировать нажатием кнопок "UP +" или "- DOWN". Нажатием кнопок "UP +" или "- DOWN" устанавливается время приготовления.

Дополнительные режимы приготовления: говядина, суп, пицца, бобовые, тушение, каша, детское питание, рыба, размораживание.

Для выбора необходимой функции нажмите кнопку «Меню» - на дисплее будет отображаться режим приготовления и соответствующее время по умолчанию. Индикатор таймера мигнет 5 раз и начнется процесс приготовления выбранного продукта. Нажатием кнопок "UP +" или "- DOWN" устанавливается время приготовления. Нажмите кнопку «Меню» для выбора режима приготовления: Говядина - нажмите кнопку «Меню» 1 раз;

Суп - 2 раза. Пицца - 3 раза. Бобовые - 4 раза. Тушение -5 раз Каша - 6 раз Детское питание - 7 раз. Рыба - 8 раз. Размораживание - 9 раза.

*** OFF / KEEP WARM (ВЫКЛ/Поддержание тепла)**

А) После окончания приготовления продуктов три раза звучит звуковой сигнал и на дисплее отображается функция поддержания тепла. Б) В любой момент можно остановить выполнение текущей программы, нажав на кнопку "OFF/KEEP WARM" и возвратиться в изначальное положение. Перед установкой параметров или началом процесса приготовления после нажатия кнопки "OFF/KEEP WARM" на дисплее отобразится программа «Тепло» и мультиварка перейдет в режим поддержания тепла. Функция поддержания тепла отменяется повторным нажатием кнопки "OFF/KEEP WARM "

*** Извлечение готового блюда**

После окончания процесса приготовления три раза звучит звуковой сигнал и мультиварка переходит в режим поддержания тепла. Повторно нажмите кнопку " OFF / KEEP WARM ", чтобы остановить процесс поддержания тепла. Поверните перепускной клапан в положение «Выпуск пара» и выпустите пар.

При приготовлении жидких продуктов (каша, суп и т.д.), перепускной клапан нельзя установить в положение

"Сброс пара", чтобы сбросить давление. Это сделано для того, чтобы жидкость или жидкие продукты не брызгали из клапана. Чтобы вынуть жидкие продукты, подождите, пока мультиварка не остынет и поплавков не опустится в нижнее положение. Для ускорения процесса охлаждения на крышку можно положить влажное полотенце.

Отключите мультиварку от сети. Вращайте ручку по часовой стрелке, пока не откроется защелка крышки. Откройте крышку и извлеките продукты

Продукты/ функции Время при- готовления	Мини- мальное время	Время по умолчанию	Максимальное время
Рис	5 минут	12 минут	15 минут
Выпечка	1 минута	25 минут	99 минут
Птица	1 минута	10 минут	25 минут
Жарение	1 минута	60 минут	99 минут
Говядина	1 минута	30 минут	50 минут
Суп	1 минута	25 минут	40 минут
Пицца	1 минута	30 минут	99 минут
Бобовые	1 минута	30 минут	50 минут
Тушение	1 минута	40 минут	60 минут
Каша	1 минута	15 минут	35 минут
Детское питание	1 минута	8 минут	20 минут
Рыба	1 минута	10 минут	15 минут
Разморажи- вание	1 минута	5 минут	25 минут

Очистка

- Перед очисткой выньте шнур питания из сети.
- Протрите уплотнитель, крышку, внутреннюю крышку, перепускной клапан, фильтр, воздушный клапан,
- поплавков, плавающий клапан влажной тканью.
- Протрите корпус мультиварки влажной тканью. Не погружайте мультиварку в воду и не брызгайте водой на нее.
- Выньте и почистите сборник воды и протрите влажным полотенцем.
- Протрите внутренний резервуар влажной губкой или не металлической мягкой щеткой, затем протрите его насухо полотенцем.
- Почистите перепускной клапан и отверстия мягкой щеткой, чтобы во время процесса приготовления пар беспрепятственно выходил из мультиварки.

Меры предосторожности

- Не используйте мультиварку рядом с легко воспламеняющимися веществами и в местах с повышенной влажностью.
- Уровень воды и ингредиентов во внутреннем резервуаре мультиварки должны соответствовать пункту 2 раздела Руководства по использованию
- Не повредите уплотнительный ремень и не меняйте его на резиновый ремень или натяжной ремень.
- Не сжимайте внутреннее стальное кольцо руками или инструментом. Если стальное кольцо соскользнуло со своего места, немедленно замените его. j
- Не открывайте крышку силой, пока плавающий клапан не опустится в нижнее положение.
- Не ставьте ничего на перепускной клапан давления и не меняйте его самостоятельно.
- Содержите в чистоте нижнюю часть внутреннего резервуара и нагревательную пластину. Не нагревайте внутренний резервуар мультиварки в других устройства по приготовлению
- и не меняйте его на резервуар из других устройств.
- Внутренний резервуар имеет антипригарное покрытие. Чтобы не поцарапать покрытие, пользуйтесь деревянной или пластмассовой лопаткой.
- Максимальное время сохранения тепла - 24 часа. Однако, для сохранения вкусовых свойств блюда, не рекомендуется держать его в мультиварке более 6 часов.
- Неисправность является выход большого количества пара по краям крышки во время приготовления. Немедленно отключите прибор от сети и отнесите его в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Если во время приготовления прозвучал аварийный сигнал и появился код неисправности, немедленно отключите устройство и отнесите его в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- При транспортировке рекомендуется брать мультиварку за выступы, а не за ручки.
- Запрещено разбирать прибор самостоятельно и ставить запчасти от других производителей.