

# KAMBROOK

THE SMARTER CHOICE



Мультиварка

APR401

Руководство по эксплуатации

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1100 Вт

Объем чаши: 5 л

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультиварка: 1 шт.

Внутренняя чаша: 1 шт.

Мерный стакан: 1 шт.

Ложка: 2 шт.

Решетка  
для приготовления  
на пару: 1 шт.

Руководство  
по эксплуатации: 1 шт.

Гарантийный талон: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Kambrook уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Устанавливайте прибор только на сухую ровную горизонтальную термоустойчивую поверхность.
- Не перемещайте мультиварку в процессе работы. При переноске используйте ручку.
- Никогда не погружайте мультиварку, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата, не эксплуатируйте мультиварку в местах с повышенной влажностью.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от источников тепла.
- Перед началом работы убедитесь в том, что прибор правильно и полностью собран.
- При установке следите за тем, чтобы горячий пар во время приготовления не попал на мебель, бытовую технику, стены и т.п. Обеспечьте свободное пространство над мультиваркой для безопасного выхода пара не менее 1 метра.
- Не включайте мультиварку без установленной внутренней чаши.
- Перед включением мультиварки всегда проверяйте, не засорен ли клапан для выхода пара.
- Мультиварка не предназначена для использования детьми без надлежащего присмотра.
- По окончании приготовления крышку открывайте аккуратно, избегая контакта с паром.
- Не закрывайте клапан для выхода пара рукой. Это может привести к ожогам.
- Не распыляйте и не наносите на мультиварку какие-либо химикаты.
- Не переполняйте внутреннюю чашу мультиварки.
- Аккуратно обращайтесь с внутренней чашей. Избегайте повреждения антипригарного покрытия.
- В процессе приготовления используйте специальные ложки, входящие в комплект.
- При обнаружении поврежденного любого рода немедленно прекратите использование мультиварки и передайте ее в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту мультиварки должны выполняться только представителями уполномоченных авторизованных сервисных центров.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### ОПИСАНИЕ

- 1 Клапан для выхода пара
- 2 Рычаг блокировки крышки
- 3 Кнопка открытия крышки
- 4 Дисплей и панель управления
- 5 Ручка для переноски



#### ОПИСАНИЕ

- 1 Чаша объемом 5 л
- 2 Решетка для приготовления на пару
- 3 Мерный стакан емкостью 180 мл
- 4 Ложка плоская
- 5 Ложка столовая




# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### ОПИСАНИЕ

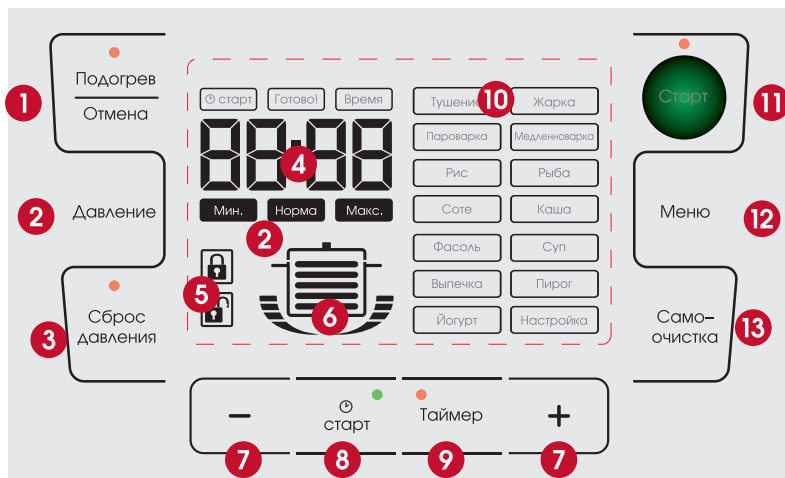

- 1 Кнопка включения/отмены режима **Подогрев** (с индикацией)
- 2 Кнопка установки уровня давления и индикация (**Мин.**, **Норма**, **Макс.**)
- 3 Кнопка принудительного сброса давления (с индикацией)
- 4 Цифровое обозначение времени окончания приготовления

- 5 Индикаторы закрытой или открытой крышки
- 6 Индикатор наличия давления
- 7 Кнопки установки времени приготовления и отложенного старта
- 8 Кнопка установки режима отложенного старта (с индикацией)
- 9 Кнопка настройки времени приготовления (с индикацией)

- 10 Автоматические программы
- 11 Кнопка запуска процесса приготовления
- 12 Кнопка выбора программы
- 13 Кнопка запуска режима самоочистки

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ


##### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите упаковочные материалы с мультиварки.
- Перед началом приготовления протрите внутреннюю поверхность мультиварки и поверхность нагревательного элемента сухой мягкой тканью.
- Промойте внутреннюю чашу проточной водой и протрите сухой мягкой тканью.
- Установите мультиварку на горизонтальную ровную термостойчивую поверхность.

##### ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

- Поверните рычаг в положение .



- Откройте крышку мультиварки, нажав на кнопку открытия крышки.
- Положите во внутреннюю чашу необходимые ингредиенты.
- Установите внутреннюю чашу в корпус мультиварки, закройте верхнюю крышку и заблокируйте, повернув рычаг в положение .

Количество продуктов и воды не должно превышать отметку **MAX**.



**Прежде чем подключить шнур питания, убедитесь, что разъем сухой изнутри.**

- Подключите шнур питания в сетевой разъем, а затем в сетевую розетку.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА


### APR401

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если крышка закрыта правильно, вы услышите звуковой сигнал, индикация кнопки **Старт** начнет мигать, это означает, что мультиварка находится в режиме ожидания.

- Используя кнопку **Меню**, выберите необходимый режим приготовления.
- Используя кнопку **Таймер**, установите необходимое время приготовления.
- При необходимости установите время отложенного старта, используя кнопку **⊖Старт**.
- Нажмите кнопку **Старт**. Индикация кнопки **Старт** загорится, это означает, что мультиварка перешла в рабочий режим.

По завершении процесса приготовления вы услышите звуковой сигнал, индикация кнопки **Старт** погаснет, мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

- Убедитесь, что на дисплее отображился индикатор .
- Откройте крышку.

#### ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция предназначена для установки времени отложенного старта.


Функция доступна в следующих программах: **Настройка, Рис, Каша, Фасоль, Рыба, Суп, Тушение, Пароварка**.

Нажатием кнопки **Меню** выберите программу приготовления, нажмите кнопку **⊖Старт**. С помощью кнопок **+** и **-** установите необходимый период времени, на который откладывается время начала приготовления.

Диапазон: от 2-х часов до 23 часов 50 минут.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ


#### ФУНКЦИЯ СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

В процессе приготовления в мультиварке поддерживается давление и на дисплее отображается индикатор .


Функция сброса давления гарантирует безопасность во время приготовления.

При необходимости быстро открыть крышку и проверить готовность блюда в процессе приготовления нажмите кнопку **Сброс давления**.



Если на дисплее отображается индикатор , то запрещается открывать крышку принудительно.

При приготовлении жидких продуктов (овсяная каша) не рекомендуется использовать функцию принудительного сброса давления сразу после окончания приготовления.

В противном случае возможен выброс продукта через клапан для выхода пара. После появления индикатора  можно открыть крышку.

#### ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА

По окончании процесса приготовления мультиварка автоматически переходит в режим **Подогрев**, за исключением программы **Йогурт**.

Загорается индикатор **Подогрев/Отмена**, а на дисплее отображаются символы **ОН (0 hours)**.

Функция будет активна в течение 24 часов.

Также функцию **Подогрев** можно активировать вручную, нажав кнопку **Подогрев/Отмена**.

Температура в режиме подогрева поддерживается в пределах 70°C.



Оптимальное время использования данной функции не должно превышать 8 часов.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Указано приблизительное время. Оно может изменяться в зависимости от количества продуктов и вкусовых предпочтений.

Таблица соответствия времени приготовления (в минутах, включая время сброса давления) в зависимости от количества продуктов в чаше.

Режим	Приготовление под давлением	Отметка 2	Отметка 6	Отметка 10
Рис	+	25	35	47
Каша	+	45	55	65
Суп	+	50	60	70
Пароварка	+	45	55	65
Фасоль	+	56	72	87
Рыба	+	28	44	60
Тушение	+	55	65	75
Жарка		настраивается в диапазоне 1–60		
Соте		21		
Медленноварка		настраивается в диапазоне 120–600 (2–10 ч)		
Йогурт		360 (6 ч)		
Настройка	настраивается	настраивается в диапазоне 1–90		
Выпечка		настраивается в диапазоне 20–60		
Пирог		35		

#### ПРОГРАММЫ

##### ТУШЕНИЕ

В этой программе продукт готовится в собственном соку. Воду добавлять необязательно.

Идеально подходит для варки супов, тушения мяса, печени, рыбы, овощей, а также для приготовления заливного, гарниров и диетических блюд.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Тушение**.

Время приготовления по умолчанию 45 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим Отложенного старта.

##### ПАРОВАРКА

В пароварке пища готовится на пару и под давлением, сохраняются витамины и вкус продуктов. Для приготовления блюд используйте решетку для приготовления на пару.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Пароварка**.

Время может варьироваться в диапазоне от 1 до 60 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### ПРОГРАММЫ

#### РИС

Программа для приготовления блюд из риса.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Рис**.

Время приготовления по умолчанию 13–17 минут в зависимости от количества ингредиентов.

Время приготовления зависит от количества продуктов.

- Нажмите кнопку **Старт**.


Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.

#### Полезные советы

- С помощью мерного стакана отмерьте необходимое количество риса.
- В мерный стакан входит 150 г сырого риса или 180 мл воды.
- Рекомендуемое соотношение риса и воды для приготовления жидкой рисовой каши 1:7.
- При приготовлении клейких продуктов не допускается принудительный выпуск пара во избежание повреждения мультиварки.

При приготовлении риса вода может впитываться очень быстро и в большом количестве, вследствие чего индикатор  не будет отображаться на дисплее — что, в свою очередь, не является неисправностью.

#### ПРОГРАММЫ


#### СОТЕ

Заменяет процессы тушения и обжаривания на сковороде. Программа подходит для обжаривания мяса, птицы, морепродуктов, а также для тушения различных овощей.

Для равномерного тушения/обжарки готовьте продукты небольшими порциями.

Тушение/обжарка может происходить только при открытой крышке.

#### Чтобы мультиварка включилась с открытой крышкой

- Поверните рычаг блокировки крышки в положение .
- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Соте**.

Время приготовления по умолчанию 21 минута.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.

- По окончании процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал, мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

#### ФАСОЛЬ

Используйте для приготовления фасолевого супа, а также любых других блюд из бобовых.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Фасоль**.

Время приготовления по умолчанию 40 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.

#### ВЫПЕЧКА

Подходит для приготовления бисквитов, запеканок, кексов, а также для запекания мяса, птицы и овощей.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Выпечка**.

Время может варьироваться в диапазоне от 20 до 60 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### ПРОГРАММЫ

#### ЙОГУРТ

Режим предназначен исключительно для приготовления йогурта. Во внутренней чаше постоянно поддерживается температура (42 °С), необходимая для роста бифидобактерий и получения йогурта из закваски и молока.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Йогурт**.

Время приготовления по умолчанию 6 часов.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- По окончании процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

#### ЖАРКА

Режим используется для приготовления жареного мяса, рыбы, птицы, а также овощей.

Подходит для предварительного обжаривания продуктов для режимов **Суп** и др.

Поджаривание может происходить только при открытой крышке.

#### Чтобы мультиварка включилась с открытой крышкой

- Поверните рычаг блокировки крышки в положение **В**.
- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Жарка**.

Время может варьироваться в диапазоне от 1 до 60 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- По окончании процесса приготовления прозвучит звуковой сигнал.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

#### ПРОГРАММЫ

#### МЕДЛЕННОВАРКА

Подходит для приготовления блюд, требующих длительного томления.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Медленноварка**.

Время может варьироваться в диапазоне от 2 до 10 часов.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

#### РЫБА

Рыба и морепродукты в мультиварке, приготовленные под давлением, получаются сочнее, чем в обычной сковороде.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите программу **Рыба**.

Время приготовления по умолчанию 10 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.



# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### ПРОГРАММЫ

#### КАША

Благодаря этой программе вы сможете приготовить каши из любых круп, добавляя к ним дополнительные ингредиенты.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Каша**.

Время приготовления по умолчанию 30 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.

#### СУП

Режим предназначен для приготовления бульонов, супов и различных супов-пюре.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Суп**.

Время приготовления по умолчанию 35 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**.

Мультиварка начнет приготовление в заданной программе.

- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Предусмотрен режим отложенного старта.

#### ПРОГРАММЫ

#### ПИРОГ

Программа для выпекания коржей, кексов, пирогов и других кондитерских изделий.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Пирог**.

Время приготовления по умолчанию 35 минут.

- Нажмите кнопку **Старт**. Мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал и мультиварка перейдет в режим **Подогрев**.

Режим отложенного старта не предусмотрен.

#### НАСТРОЙКА

Универсальный режим для приготовления блюда под давлением. Позволяет самостоятельно задать необходимое время, а также выбрать один из трех уровней давления в зависимости от типа приготовления.

Режим имеет функцию отложенного старта, что дает возможность приготовить блюдо к определенному времени.

- Нажатием кнопки **Меню** выберите режим **Настройка**.
- Поместите все необходимые ингредиенты в чашу.
- Нажатием кнопки **Таймер** установите время приготовления блюда под давлением.



**Общее время приготовления включает стадию предварительного нагрева (около 15 минут) — оно не входит в заданное пользователем время.**

Диапазон времени может варьироваться от 1 до 90 минут в зависимости от рецепта.

- Нажатием кнопки **Старт** установите время отложенного старта.
- Нажатием кнопки **Давление** установите уровень давления.

Температура устанавливается автоматически исходя из выбранного уровня давления.

106°C	Мин.
109°C	Норма
110°C	Макс.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### УХОД И ЧИСТКА

#### САМООЧИСТКА

- Для запуска режима самоочистки наполните чашу водой до отметки 2 на шкале, закройте крышку и заблокируйте ее, повернув рычаг блокировки крышки в положение **В**.
- Нажмите кнопку **Самоочистка**, далее кнопку **Старт**.
- По окончании программы прозвучит звуковой сигнал. Подождите несколько минут и откройте крышку. Слейте воду, подождите, пока чаша остынет и вымойте её.



**Будьте осторожны! Процесс самоочистки происходит под давлением!**

Время работы мультиварки в режиме самоочистки — 20 минут.

#### ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой мультиварки необходимо отсоединить шнур электропитания, а перед повторным использованием мультиварки — удалить всю влагу с сетевого разъема прибора.



**Не опускайте прибор или шнур питания в воду или иную жидкость.**

- После приготовления блюда дождитесь, когда внутренняя чаша остынет.

Для облегчения процесса чистки все съемные части прибора сразу после приготовления пищи необходимо промывать проточной водой с использованием мягких моющих средств.



**Не используйте для чистки мультиварки проволочные мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства и средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.**

Не рекомендуется мыть какие-либо части мультиварки или дополнительные приспособления в посудомоечной машине.

#### УХОД И ЧИСТКА

#### Наружная часть корпуса

- Сначала протрите влажной салфеткой, смоченной моющим средством, а затем мягкой сухой салфеткой или используйте специальное средство для чистки пластиковых поверхностей.

#### Контейнер для сбора конденсата

- Снимите контейнер для сбора конденсата.



- Очистите контейнер с помощью нейтрального моющего средства и просушите.
- После чистки установите контейнер на место.

#### Внутренняя чаша


- Чашу для приготовления необходимо вымыть горячей водой и средством для мытья посуды сразу после использования.

#### Съемная внутренняя крышка

- Поверните фиксатор против часовой стрелки.



- Снимите внутреннюю крышку.

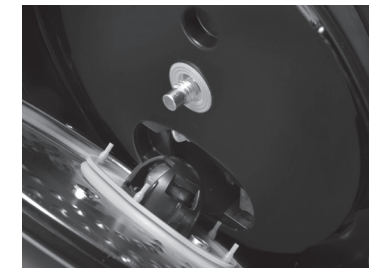

- Промойте крышку с помощью нейтрального моющего средства. Очистите губкой поверхность крышки, затем удалите влагу с помощью салфетки.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### УХОД И ЧИСТКА

- Очистите внутреннюю часть клапана для выхода пара, сняв пластмассовую защитную крышку, повернув ее против часовой стрелки.



- Во время чистки аккуратно промойте уплотнение, не снимая его с крышки. Уплотнение должно плотно прилегать к крышке.

- Очистите антиблокировочное устройство, клапан сброса давления и прокладку. Проводите чистку аккуратно. Не пытайтесь достать клапан сброса давления.



Перед использованием мультиварки убедитесь, что мультиварка правильно и полностью собрана.

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### РЕЦЕПТЫ

##### ЖАРКОЕ ИЗ БАРАНИНЫ

- 1 баранья нога (1 кг)
- 5 зубчиков чеснока
- 1 помидор
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 2 ст. ложки красного сухого вина
- 1 ст. ложка свежего розмарина
- 1 луковица, нарезанная ломтиками
- 2 стакана куриного бульона
- 3 ч. ложки соевого соуса
- соль и перец по вкусу
- Натрите баранину смесью из оливкового масла, розмарина и чеснока, приправьте солью и перцем. Оставьте мариноваться на 4 часа.
- Обжарьте половину лука и мяса на оливковом масле.
- Добавьте оставшийся нарезанный лук, нарезанный кубиками помидор, влейте бульон и соевый соус во внутреннюю чашу мультиварки.
- Установите режим **Медленноварка**, время приготовления 6 часов.

Увеличьте или уменьшите время приготовления по своему усмотрению.

##### ТОРТ

- 70 г сахара
- 80 г самоподнимающейся муки
- 2 яйца
- 30 г сливочного масла
- 20 г сгущенного молока
- Взбейте сахар и яйца с помощью миксера до получения однородной массы.
- Добавьте муку, тщательно перемешайте.
- Добавьте растопленное сливочное масло и сгущенное молоко, перемешайте.
- Смажьте дно внутренней чаши сливочным маслом и переложите в нее приготовленную смесь.
- Установите режим **Пирог**.

Можно добавить немного тертого шоколада или орехов.

##### ЙОГУРТ КЛАССИЧЕСКИЙ

- 350 мл молока (3,2%)
- 350 мл сливок (10%)
- 300 мл простокваши (2,5%)

- Молоко смешайте со сливками и простоквашей, вылейте в чашу мультиварки. Закройте крышку.
- Установите режим **Йогурт**.
- Готовый йогурт поставьте в холодильник.


Для приготовления йогурта используйте ингредиенты комнатной температуры.

# KAMBROOK

## МУЛЬТИВАРКА

### APR401

#### ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Устранение неполадки
Крышка закрывается с трудом	Не установлены должным образом прокладка или съемная внутренняя крышка	Правильно установите прокладку или внутреннюю чашу
	Заклинило рычаг блокировки крышки	Обратитесь в сервисный центр
Крышка открывается с трудом	Имеется давление во внутренней чаше	Откройте крышку после сброса давления, когда на дисплее отобразится 
	Заедание антиблокировочного устройства	Обратитесь в сервисный центр
Пар выходит из-под крышки	К уплотнителю внутренней крышки прилипли частички продуктов	Удалите загрязнения с уплотнителя внутренней крышки и верхнего ободка чаши
	Износился уплотнитель внутренней крышки	Замените уплотнитель, для этого обратитесь в сервисный центр
	Неправильно установлен уплотнитель съемной внутренней крышки	Проверьте правильность установки уплотнителя внутренней крышки
	Клапан для выхода пара/ клапан сброса давления неправильно установлены	Проверьте правильность установки
Непрерывный выход воздуха из клапана для выхода пара во время работы	Износ клапана	Обратитесь в сервисный центр
	Не работает регулятор давления	Обратитесь в сервисный центр

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Устранение неполадки
Нагревательный элемент не нагревается	Неправильно закрыта крышка	Закройте крышку
	Нагревательный элемент поврежден	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправность в электрической цепи прибора	Обратитесь в сервисный центр
Мигают все индикаторы, кнопки не работают. На дисплее отображается индикация ошибки	C1 / C2 / C3 / C4	Обратитесь в сервисный центр
Индикаторы не мигают, кнопки не работают, горит 	Крышка не закрыта	Закройте и зафиксируйте крышку, повернув рычаг блокировки в положение 



# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](http://McGrp.Ru) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.