


MAGO

МУЛЬТИВАРКА

MG-411/412

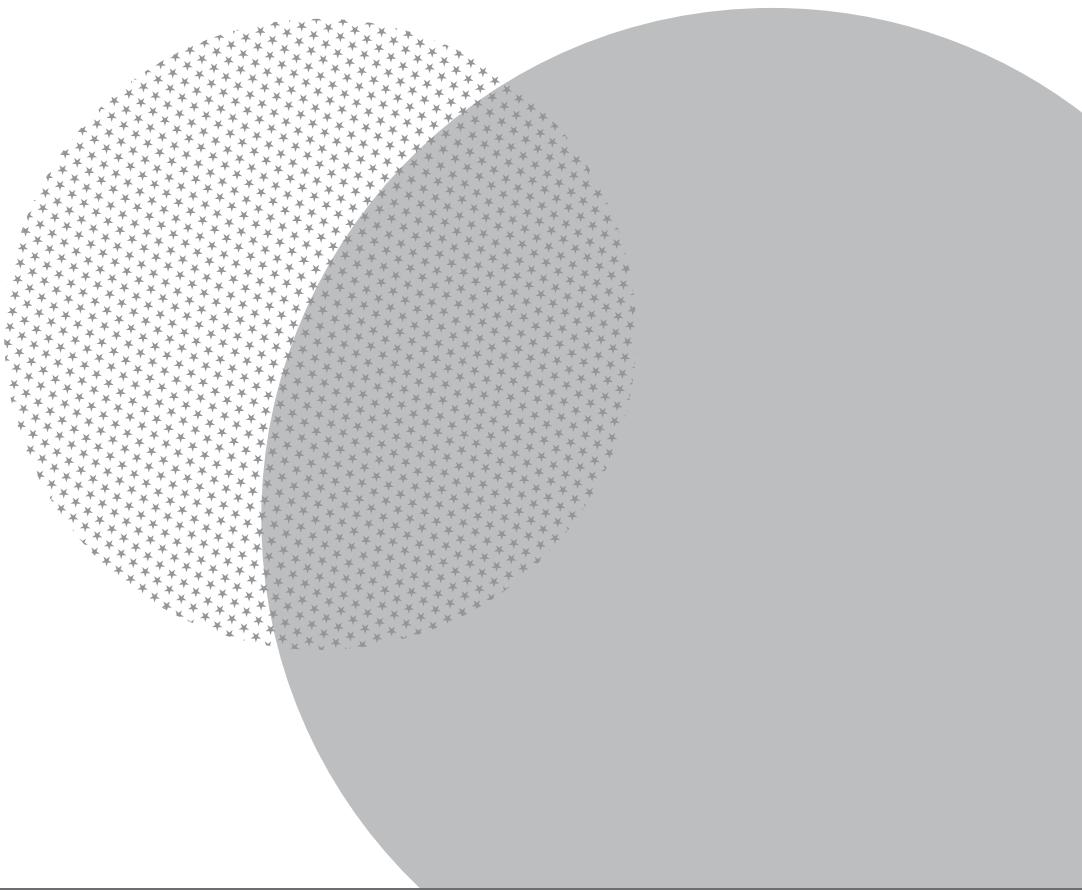

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании «Magio» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время использования электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Прочтите инструкцию перед использованием или чисткой электроприбора.
 2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприборами.
 3. Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и штепсельную вилку.
 4. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
 5. Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной штепсельной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно.

В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.

 6. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. Всегда держите за штепсельную вилку, никогда не тяните за провод.
 7. Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может привести к возгоранию или выходу прибора из строя.
 8. Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.

9. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары. Не используйте железные вилки, ложки, ножи и остальные предметы во время приготовления пищи, которые могут повредить чашу мультиварки.

10. Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в этой инструкции.

11. Используйте прибор только в помещении.
12. Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, или перед чисткой, отключите его от сети.

13. Перед включением убедитесь, что прибор установлен на подставке без перекосов.


14. Ставьте прибор на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте прибор на край стола.

15. Пар, образующийся во время работы мультиварки, очень высокой температуры и может обжечь тело! Будьте осторожны, не проводите рукой или другими частями тела рядом с паром.

16. Не подключайте в одну розетку этот прибор и другое мощное устройство.

17. Внимание: Обратный отсчет времени приготовления начинается после достижения мультиваркой нужной температуры для установленной программы.

ОПИСАНИЕ

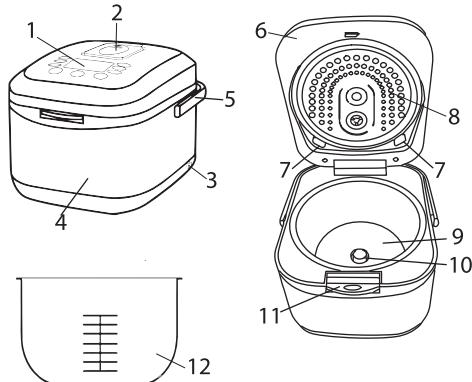

АКСЕССУАРЫ:



1. Панель управления с сенсорными кнопками и дисплеем
 2. Съемный паровой клапан
 3. Подставка для держателя ложки(установите на нее держатель ложки(13))
 4. Корпус
 5. Ручка для переноски
 6. Крышка
 7. Выступы для снятия внутренней крышки
 8. Внутренняя съемная крышка
 9. Нагревательный элемент
 10. Термодатчик
 11. Ручка для открытия крышки
 12. Внутренняя чаша
 13. Держатель ложки
 14. Ложка
 15. Мерная чашка
 16. Насадка-пароварка
 17. Насадка для фритюра

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:



- A. Сенсорная кнопка „Час”
- В. Сенсорная кнопка „Мин”
- С. Сенсорная кнопка с индикатором „Таймер”
- D. Сенсорная кнопка с индикатором „Подогрев/отмена”
- Е. Сенсорная кнопка „Меню”
- Ф. Сенсорная кнопка с индикатором „Старт”
- Г. Сенсорная кнопка „Режим”
- Н. Сенсорная кнопка „- Уменьшить время”
- І. Сенсорная кнопка „+ Увеличить время”

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Осторожно выньте изделие из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
2. Протрите корпус прибора влажной тканью.
3. Промойте чашу теплой мыльной водой. Тщательно просушите.
4. При первом использовании возможно появление постороннего запаха, в этом случае произведите очистку прибора.
5. Установите мультиварку на ровную твердую горизонтальную поверхность.
6. При установке следите за тем, чтобы при работе прибора не была осложнена его вентиляция и горячий пар, выходящий из парового клапана не попадал на обои, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной влажности и температуры.
7. Подключите шнур электропитания в разъем на мультиварке.
8. Перед приготовлением убедитесь в том, что внутренние и внешние части мультиварки не имеют повреждений, сколов и других дефектов.
9. Между чашей и нагревательным элементом не должно быть посторонних предметов.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Подключите прибор к электросети.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ЧАС или МИН, пока время на дисплее не начнет мигать.
3. Отрегулируйте время с помощью кнопок „+ Увеличить время” и „- Уменьшить время”.
4. Кнопками „Час” или „Мин” вы можете переключать установку часов или минут.
5. Для подтверждения установленного текущего времени вы можете: подождать несколько секунд, не нажимая кнопки устройства, или нажать и удерживать кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА несколько секунд.

ПРОГРАММА „ПАР”

Температура: 115°C

1. Налейте в чашу 500-550 мл воды.
2. Установите контейнер-пароварку в чашу.
3. Подготовьте все продукты, промойте их и нарежьте. Равномерно разложите продукты в контейнере-пароварке и вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
4. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

5. Подключите прибор к электросети.
6. Нажмая на кнопку МЕНЮ, установите программу ПАР.
7. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. Автоматическое время приготовления - 10 минут. Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 5 минут до 50 минут.
8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

9. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откроите крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

10. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ВЫБОР ВРЕМЕНИ”

Программа рассчитана на приготовление блюд при высокой температуре (150°C ~ 160°C).

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажмая на кнопку МЕНЮ, установите программу ВЫБОР ВРЕМЕНИ.
8. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут. Автоматическое время приготовления - 30 минут. Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 минуты до 12 часов.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет

работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откроите крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ”

ВНИМАНИЕ! Во время приготовления во фритюре рекомендуется следить за процессом приготовления!

Температура: 150°С ~ 160°С

1. Налейте в чашу масло для жарки (примерно 1,5 литра).
2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
3. Закройте крышку до щелчка.
4. Подключите прибор к электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

5. Нажмая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ.

6. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Автоматическое время приготовления - 40 минут.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 5 минут до 1 часа.

7. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

8. После нагрева масла до заданной температуры, откройте крышку мультиварки. Будьте осторожны – масло очень горячее!

9. Удерживая в руке ручку насадки для фритюра, сожмите основание ручки, тем самым уменьшив размер входной части ручки.

Вставьте ручку в специальное отверстие насадки. Ослабьте нажим на ручку, она зафиксируется в специальном отверстии.

10. Положите в насадку для фритюра продукты, которые вы хотите приготовить.

11. Опустите насадку для фритюра с продуктами в чашу. Удерживая ручку в руке и прикладывая усилие, нажмите на основание ручки насадки для фритюра. Извлеките ручку так, чтобы насадка для фритюра осталась в чаше. Закройте крышку.

12. После завершения процесса жарки откройте крышку. Вставьте ручку насадки для фритюра в специальное отверстие насадки. Извлеките насадку для фритюра из чаши.

ВНИМАНИЕ! Масло очень горячее! Для извлечения насадки используйте кухонные рукавицы. Допускается жарка с открытой крышкой.

13. По окончании всего процесса приготовления нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

14. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ЖАРКА”

Температура: 150°С ~ 160°С

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажмая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЖАРКА.

8. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Автоматическое время приготовления - 30 минут. Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 10 минут до 2 часов.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет,

раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ТУШЕНИЕ”

Температура: 90°C

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажмите на кнопку МЕНЮ, установите программу ТУШЕНИЕ.

8. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Автоматическое время приготовления - 2 часа.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 часа до 12 часов.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ПАСТА”

Температура: 118°C ~ 120°C

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Залейте воду в чашу мультиварки.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

5. Подключите прибор к электросети.

6. Нажмите на кнопку МЕНЮ, установите программу ПАСТА.

7. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Автоматическое время приготовления - 8 минут.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 8 до 20 минут.

8. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет кипятить воду, на дисплее будет отображена выбранная программа и обратный отсчет времени.

9. После того как вода закипит, мультиварка подаст сигнал об этом. Теперь вы можете класть макаронные изделия в чашу.

10. Затем нажмите кнопку СТАРТ. Теперь начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

11. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

12. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „СУП”

Температура: 90°C

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу, залейте воду.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажмая на кнопку МЕНЮ, установите программу СУП.

8. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Автоматическое время приготовления - 1 час.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 до 4 часов.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ЙОГУРТ”

Температура: 40°C

1. Разложите сырье для йогурта (100 мл натурального йогурта на 1 л молока) по небольшим стеклянным баночкам. В чашу мультиварки налейте небольшое количество воды. Баночки с сырем поставьте в воду.

2. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

3. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

4. Подключите прибор к электросети.

5. Нажмая на кнопку МЕНЮ, установите программу ЙОГУРТ.

6. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Автоматическое время приготовления - 8 часов.

Вы можете изменять время приготовления в пределах

- от 6 до 12 часов.

7. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

8. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

9. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ВЫПЕЧКА”

Температура: 120°C ~ 140°C

1. Приготовьте тесто для выпечки согласно рекомендациям выбранного вами рецепта.

2. Смажьте чашу маслом или маргарином для того, чтобы испеченное изделие легче вынималось из чаши. Выложите тесто в чашу и выровняйте его.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажмая на кнопку МЕНЮ, установите программу ВЫПЕЧКА.

8. Автоматическое время приготовления - 50 минут. В этой программе нет установок времени приготовления.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится

время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Спустя 2-3 минуты выньте чашу из корпуса. Затем переверните ее вверх дном на лоток или решетку.

Пожалуйста, наденьте кухонные рукавицы или используйте прихватки, чтобы вынуть чашу. Если оставить выпечку в чаше на долгое время, выпечка может отсыреть. Очистите чашу в соответствии с разделом «Чистка и уход».

12. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ“

Temperatura: 140°C ~ 150°C

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Положите ингредиенты в чашу.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажмите на кнопку РЕЖИМ, установите программу БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

8. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Автоматическое время приготовления - 15 минут.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 15 минут до 30 минут.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „МЕДЛЕННОЕ ТУШЕНИЕ“

Temperatura: 90°C

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Положите ингредиенты в чашу.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажмите на кнопку РЕЖИМ, установите программу МЕДЛЕННОЕ ТУШЕНИЕ.

8. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Автоматическое время приготовления - 4 часа.

Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 часа до 12 часов.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „ЗАПЕКАНИЕ“

Temperatura: 155°C

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. Положите ингредиенты в чашу.

3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.

4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.

5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажмая на кнопку РЕЖИМ, установите программу ЗАПЕКАНИЕ.
8. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.
Автоматическое время приготовления - 1 час 30 минут.
Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 часа до 2 часов.
9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.
Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.
Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.
Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.
11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „РИС“

Температура: 103°C

ВНИМАНИЕ! Во время приготовления в программе РИС рекомендуется следить за процессом приготовления!

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажмая на кнопку РЕЖИМ, установите программу РИС.
8. Время приготовления в этой программе не устанавливается.
9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также отобразится время работы выбранной программы.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании всего процесса приготовления нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „МОЛОЧНАЯ КАША“

Температура: 100°C

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажмая на кнопку РЕЖИМ, установите программу МОЛОЧНАЯ КАША.

8. Установите время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Автоматическое время приготовления - 1 час.
Вы можете изменять время приготовления в пределах - от 1 часа до 4 часов.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА , на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „КИПЯЧЕНИЕ“

Температура: 120°C

ВНИМАНИЕ! Во время приготовления в программе КИПЯЧЕНИЕ рекомендуется следить за процессом приготовления!

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.
7. Нажимая на кнопку РЕЖИМ, установите программу КИПЯЧЕНИЕ.
8. Время приготовления в этой программе не устанавливается.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также отобразится время работы выбранной программы.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании всего процесса приготовления нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

11. Отключите прибор от электросети.

ПРОГРАММА „РАЗОГРЕВ”

Температура: 90°C

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.
2. Положите ингредиенты в чашу.
3. Следите за тем, чтобы все ингредиенты (включая жидкость) находились ниже максимальной отметки, расположенной на поверхности внутренней чаши.
4. Вставьте чашу в корпус. Убедитесь, что чаша плотно соприкасается с нагревательным элементом.
5. Закройте крышку до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка будет закрыта неплотно, то программа будет выполнена некорректно.

6. Подключите прибор к электросети.

7. Нажимая на кнопку РЕЖИМ, установите программу РАЗОГРЕВ.

8. Автоматическое время для программы РАЗОГРЕВ - 20 минут. В этой программе нет установок времени приготовления.

9. Нажмите на кнопку СТАРТ. Мультиварка начнет работу, на дисплее будет отображена выбранная программа, а также после достижения мультиваркой необходимой температуры начнется обратный отсчет времени приготовления.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

10. По окончании процесса приготовления: индикатор выбранной программы погаснет, раздастся звуковой сигнал и мультиварка автоматически переключится в режим поддержания температуры готовых блюд: загорится индикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплее отобразится время работы функции ПОДОГРЕВ.

Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, чтобы выключить подогрев, и откройте крышку.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на

продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

11. Отключите прибор от электросети.

ФУНКЦИЯ „ПОДОГРЕВ(ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА)”

Функция поддержания тепла готовых блюд включается автоматически по окончании программы приготовления, при этом загорается индикатор ПОДОГРЕВ, на дисплее будет отображаться время работы мультиварки в этом режиме. Чтобы выключить функцию, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

-Функцию можно запустить принудительно. Для этого нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Несмотря на то, что режим поддержания температуры готовых блюд рассчитан на продолжительное время, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию блюда.

Рабочая температура мультиварки в этой функции - 70-75°C.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

ФУНКЦИЯ „ОТСРОЧКА СТАРТА”

ВАЖНО! Функция недоступна для программ: „ПАСТА”, „ЖАРКА”, „ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ”, „РАЗОГРЕВ”.

В мультиварке предусмотрена функция отсрочки старта, которая позволяет приготовить блюдо через заданное вами время (до 24 часов).

1. Установите чашу с ингредиентами в корпус мультиварки.
2. Выберите необходимую программу, нажав на кнопку МЕНЮ или РЕЖИМ.
3. Отрегулируйте время приготовления. Для этого с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время приготовления. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Примечание: программы ВЫПЕЧКА, РИС, КИПЯЧЕНИЕ, РАЗОГРЕВ не имеют установок времени приготовления!

4. Нажмите кнопку ТАЙМЕР. Далее с помощью кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ и -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ выставьте время отсрочки. С помощью кнопок ЧАС или МИН вы можете переключать установку часов или минут.

Примечание: функция отсрочки старта рассчитана на приготовление блюда через заданное время. Поэтому, устанавливая время отсрочки старта закладывайте также время приготовления блюда.

5. После установки отсрочки нажмите кнопку СТАРТ. На дисплее появится таймер обратного отсчета. Как только время обратного отсчета закончится - блюдо будет готово.

Чтобы прервать процесс приготовления или отменить настройки - нажмите и удерживайте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА несколько секунд.

ТЕМПЕРАТУРА

Ниже приведен список температурных режимов для каждой из программ:

ПАР: 115°C

ВЫБОР ВРЕМЕНИ: 150°C ~ 160°C

ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ: 150°C ~ 160°C

ЖАРКА: 150°C ~ 160°C

ТУШЕНИЕ: 90°C

ПАСТА: 118°C ~ 120°C

СУП: 90°C

ЙОГУРТ: 40°C

ВЫПЕЧКА: 120°C ~ 140°C

БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 140°C ~ 150°C

МЕДЛЕННОЕ ТУШЕНИЕ: 90°C

ЗАПЕКАНИЕ: 155°C

РИС: 103°C

МОЛОЧНАЯ КАША: 100°C

КИПЯЧЕНИЕ: 120°C

РАЗОГРЕВ: 90°C

ЧИСТКА И УХОД

Прежде чем приступать к очистке прибора, убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.

• ОЧИСТКА КОРПУСА ПРИБОРА

Очищайте корпус прибора по мере необходимости, при этом используйте чистую теплую воду и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства и средства для мытья посуды.

Запрещается погружать прибор в воду!

• ОЧИСТКА ЧАШИ

Полностью очищайте чашу после каждого использования. Используйте при этом средства для мытья посуды и мягкую ткань, не используйте абразивные моющие средства. По окончании очистки протрите внешнюю поверхность чаши насухо.

• ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ СЪЕМНОЙ КРЫШКИ

Снимите внутреннюю крышку с помощью выступов на ней, тщательно промойте, просушите и установите на место.

• ОЧИСТКА КЛАПАНА ВЫПУСКА ПАРА

Очистку выпускного клапана необходимо проводить каждый раз после использования прибора.

1. Аккуратно снимите выпускной клапан. Не прикладывайте значительного усилия!
2. Тщательно промойте его под проточной водой, после чего тщательно просушите, установите на место.

Также очищайте каплесборник, который расположен на задней части устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЪЕМНОЙ ЧАШИ

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Не разрезайте блюдо внутри чаши.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемый срок использования - 3 года

Больше информации: www.magio.kiev.ua

По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO: support@magio.kiev.ua

MG-411:

Мощность: 860 Вт

Объем: 5 л

Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц

MG-412:

Мощность: 860 Вт

Объем: 5 л

Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики, комплектацию, цветовую гамму товара, гарантийный период и т.п. без предварительного уведомления.

ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.

УКР| ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.
3. Уникайте попадання води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
4. Не допускайте розташування шнура електрживлення на кутку стола, а також його контакту з гарячою поверхнею.
5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженням шнуром живлення або вилкою. Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій.

У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

6. Вимикайте електроприлад від електромережі якщо довго ним не користуєтесь або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.

7. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, так як це може викликати перегрів обладнання.

8. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.

9. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.

10. Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.

11. Використовуйте тільки у приміщенні.

12. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.

13. Перед ввімненням, переконайтесь що прилад встановлено на підставці без перекосів.


14. Ставте прилад на рівну й стійку поверхню, не ставте прилад на край столу.

15. Пара, що утворюється під час роботи мультиварки, дуже високої температури і може обплети тіло! Будьте обережні, не проводьте рукою або іншими частинами тіла поруч з парою.

16. Не підключайте в одну розетку цей прилад та інший потужний пристрій.

17. Увага: Зворотний відлік часу приготування починається після досягнення мультиваркою необхідної температури для встановленої програми.

ОПИС

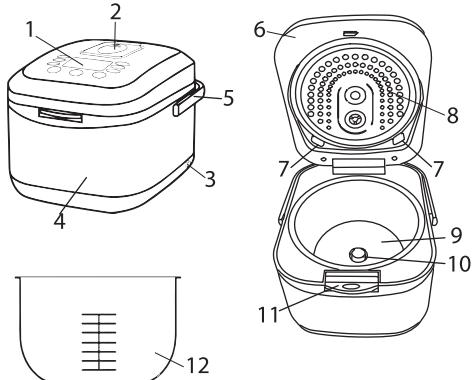

АКСЕСУАРИ:



1. Панель управління із сенсорними кнопками та дисплеєм
2. Знімний паровий клапан
3. Підставка для тримача ложки(встановіть на неї тримач ложки(13))
4. Корпус
5. Ручка для переноски
6. Кришка
7. Виступ для зняття внутрішньої кришки
8. Внутрішня знімна кришка
9. Нагрівальний елемент
10. Термодатчик
11. Ручка для відкриття кришки
12. Внутрішня чаша
13. Тримач ложки
14. Ложка
15. Мірна чашка
16. Насадка-пароварка
17. Насадка для фритюру

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ:



- А. Сенсорна кнопка „Час”
- В. Сенсорна кнопка „Мін”
- С. Сенсорна кнопка з індикатором „Таймер”
- Д. Сенсорна кнопка з індикатором „Подогрев/отмена”
- Е. Сенсорна кнопка „Меню”
- Ф. Сенсорна кнопка з індикатором „Старт”
- Г. Сенсорна кнопка „Режим”
- Н. Сенсорна кнопка „- Уменьшить время”
- І. Сенсорна кнопка „+ Увеличить время”

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Обережно вийміть виріб з коробки, видаліть всі пакувальні матеріали і рекламні наклейки.
2. Протріть корпус пристрою вологою тканиною.
3. Промийте чашу теплою мильною водою. Ретельно просушіть.
4. При першому використанні можлива поява стороннього запаху, в цьому випадку зробіть очищення приладу.
5. Встановіть мультиварку на рівну тверду горизонтальну поверхню.
6. При встановленні слідкуйте за тим, щоб при роботі приладу не була ускладнена його вентиляція і гаряча пара, що виходить з парового клапана не потрапляла на шпалери, декоративні покриття, електронні пристали та інші предмети, які можуть постраждати від підвищеної вологості і температури.
7. Підключіть шнур електроп живлення в роз'єм на мультиварці.
8. Перед приготуванням переконайтесь в тому, що внутрішні і зовнішні частини мультиварки не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів.
9. Між чашею і нагрівальним елементом не повинно бути сторонніх предметів.

УСТАНОВКА ПОТОЧНОГО ЧАСУ

1. Підключіть прилад до електромережі.
2. Натисніть та утримуйте кнопку ЧАС або МІН, поки час на дисплеї не почне блімати.
3. Відрегулюйте час за допомогою кнопок „+ Увеличить время” та „- Уменьшить время”.
4. Кнопками „ЧАС” або „МИН” ви можете переключати установку годин або хвилин.
5. Для підтвердження установленого поточного часу ви можете: почекати декілька секунд, не натискаючи кнопки пристрою, або натиснути і утримувати кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

ПРОГРАМА „ПАРА”

Температура: 115°C

1. Налійте в чашу 500-550 мл води.
2. Встановіть контейнер-пароварку в чашу.
3. Підготуйте всі продукти, промийте їх і наріжте. Рівномірно розкладіть продукти в контейнер-пароварці і вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
4. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

5. Підключіть прилад до електромережі.

6. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ПАР.

7. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування.

Автоматичний час приготування - 10 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 5 хвилин до 50 хвилин.

8. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

9. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролучає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплей відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підгірів, і відкрийте кришку.

Неважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахованій на

тривалий час, не рекомендується залишати їжу в

циному режимі надовго, це може привести до

пересушування страви.

10. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ВИБІР ЧАСУ”

Програма розрахована на приготування страв при високій температурі (150°C ~ 160°C).

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.
2. Покладіть інгредієнти у чашу.
3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.
4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.
5. Закройте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то

програма по приготуванню буде працювати

некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ВЫБОР ВРЕМЕНИ.

8. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування. За допомогою кнопок ЧАС або МІН ви можете переключати установку годин або хвилин.

Автоматичний час приготування - 30 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 1 хвилини до 12 годин.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплей відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „СМАЖЕННЯ”

УВАГА! Під час приготування у фритюрі рекомендується стежити за процесом приготування!

Temperatura: 150°C ~ 160°C

1. Налийте у чашу масло для смаження (приблизно 1,5 л).

2. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

3. Закройте кришку до клацання.

4. Підключіть прилад до електромережі.

5. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ.

6. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування. За допомогою кнопок ЧАС або МИН ви можете переключати установку годин або хвилин.

Автоматичний час приготування - 40 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 5 хвилин до 1 години.

7. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

8. Після нагрівання масла до заданої температури, відкрийте кришку мультиварки. Будьте обережні - масло дуже гаряче!

9. Утримуючи в руці ручку насадки для фритюру, стисніть основу ручки, тим самим зменшивши розмір вхідної частини ручки.

Вставте ручку в спеціальний отвір насадки. Послабте натиск на ручку, вона зафіксується в спеціальному отворі.

10. Покладіть в насадку для фритюру продукти, які ви хочете приготувати.

11. Опустіть насадку для фритюру з продуктами в чашу. Утримуючи ручку в руці і прикладаючи зусилля, натисніть на основу ручки насадки для фритюру. Вийміть ручку так, щоб насадка для фритюру залишилася в чаші. Закрійте кришку.

12. Після завершення процесу смаження відкрийте кришку. Вставте ручку насадки для фритюру в спеціальний отвір насадки. Вийміть насадку для фритюру з чаші.

УВАГА! Масло дуже гаряче! Для вилучення насадки використовуйте кухонні рукавиці. Допускається смаження з відкритою кришкою.

13. По закінченні всього процесу приготування натисніть та утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

14. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „СМАЖЕННЯ”

Temperatura: 150°C ~ 160°C

1. Підгответіть всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ЖАРКА.

8. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування. За допомогою кнопок ЧАС або МИН ви можете переключати установку годин або хвилин.

Автоматичний час приготування - 30 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 10 хвилин до 2 годин.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплей відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ТУШКУВАННЯ”

Температура: 90°C

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ТУШЕННЯ.

8. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування. За допомогою кнопок ЧАС або МИН ви можете переключати установку годин або хвилин.

Автоматичний час приготування - 2 години.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 1 години до 12 годин.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображеня обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплей відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Неважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ПАСТА”

Температура: 118°C ~ 120°C

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Залийте воду у мультиварку.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму ПАСТА.

8. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування. За допомогою кнопок ЧАС або МИН ви можете переключати установку годин або хвилин.

Автоматичний час приготування - 8 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування в пределах - від 8 хвилин до 20 хвилин.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне кип'ятити воду, на дисплей буде відображена обрана програма і зворотний відлік часу.

10. Після того як вода закипить, мультиварка подастъ сигнал про це. Тепер ви можете покласти макаронні вироби у чашу.

11. Потім натисніть кнопку СТАРТ. Тепер почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

12. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор підтримки температури ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплей відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Неважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

13. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „СУП”

Температура: 90°C

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу, залійте воду.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, установіть програму СУП.

8. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування. За допомогою кнопок ЧАС або МИН ви можете переключати установку годин або хвилин.

Автоматичний час приготування - 1 година.

Ви можете змінювати час приготування у межах - від 1 години до 4 годин.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою

необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ. Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ЙОГУРТ”

Температура: 40°C

1. Розкладіть сировину для йогурту (100 мл натурального йогурту на 1л молока) по невеликим скляним баночкам. У чашу мультиварки налийте невелику кількість води. Баночки з сировиною поставте в воду.

2. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

3. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

4. Підключіть прилад до електромережі.

5. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, встановіть програму ЙОГУРТ.

6. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування. За допомогою кнопок ЧАС або МИН ви можете переключати установку годин або хвилин.

Автоматичний час приготування - 8 годин.

Ви можете змінювати час приготування в межах - від 6 годин до 12 годин.

7. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

8. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і

відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

9. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ВИПІЧКА”

Температура: 120°C ~ 140°C

1. Приготуйте тісто для випічки згідно рекомендаціям обраного вами рецепту.

2. Змасťте чашу маслом або маргарином для того, щоб спечений продукт легше виймався з чаші. Викладіть тісто в чашу й вирівняйте його.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розташовано на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку МЕНЮ, встановіть програму ВЫПЕЧКА.

8. Автоматичний час приготування - 50 хвилин. В цій програмі немає установок часу приготування.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Через 2-3 хвилини вийміть чашу з корпусу. Потім переверніть її додори дном на лоток або решітку.

Будь ласка, надіньте кухонні рукавиці або використовуйте прихватки, щоб вийняти чашу. Якщо залишите випічку в чаші на довгий час, випічка може відсирити. Очистіть чашу відповідно до розділу «Чищення і догляд».

12. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ШВИДКЕ ПРИГОТУВАННЯ”

Температура: 140°С ~ 150°С

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку РЕЖИМ, установіть програму БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ.

8. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування.

Автоматичний час приготування - 15 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування у межах - від 15 хвилин до 30 хвилин.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пропунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплей відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ПОВІЛЬНЕ ТУШКУВАННЯ”

Температура: 90°С

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку РЕЖИМ, установіть програму

МЕДЛЕННОЕ ТУШЕНИЕ.

8. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування.

Автоматичний час приготування - 4 години.

Ви можете змінювати час приготування у межах - від 1 години до 12 годин.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пропунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплей відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „ЗАПІКАННЯ”

Температура: 155°С

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку РЕЖИМ, установіть програму ЗАПЕКАНИЕ.

8. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування.

Автоматичний час приготування - 1 година 30 хвилин.

Ви можете змінювати час приготування у межах - від 1 години до 2 годин.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплей відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „РИС”

Температура: 103°C

УВАГА! Під час приготування в програмі РИС рекомендується стежити за процесом приготування!

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку РЕЖИМ, установіть програму РИС.

8. Час приготування в цій програмі не встановлюється.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також відобразиться час роботи обраної програми.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні всього процесу приготування натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „МОЛОЧНА КАША”

Температура: 100°C

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку РЕЖИМ, установіть програму МОЛОЧНА КАША.

8. Встановіть час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування. Автоматичний час приготування - 1 година.

Ви можете змінювати час приготування у межах - від 1 години до 4 годин.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролунає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплей відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Незважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розрахований на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАМА „КИП'ЯТИННА”

Температура: 120°C

УВАГА! Під час приготування в програмі КИП'ЯТИННА рекомендується стежити за процесом приготування!

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились нижче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клацання.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку РЕЖИМ, установіть програму КИПЯЧЕННЯ.

8. Час приготування в цій програмі не встановлюється.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплей буде відображена обрана програма, а також відобразиться час роботи обраної програми.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні всього процесу приготування натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ПРОГРАММА „РОЗІГРІВ”

Температура: 90°C

1. Підготуйте всі необхідні інгредієнти.

2. Покладіть інгредієнти у чашу.

3. Слідкуйте за тим, щоб всі інгредієнти (включаючи рідину) знаходились низче максимальної відмітки, що розміщена на поверхні внутрішньої чаші.

4. Вставте чашу в корпус. Переконайтесь, що чаша щільно стикається з нагрівальним елементом.

5. Закрійте кришку до клапана.

ПРИМІТКА: Якщо кришка буде закрита нещільно, то програма по приготуванню буде працювати некоректно.

6. Підключіть прилад до електромережі.

7. Натискаючи на кнопку РЕЖИМ, установіть програму РАЗОГРЕВ.

8. Автоматичний час для програми РАЗОГРЕВ - 20 хвилин. В цій програмі немає установок часу приготування.

9. Натисніть на кнопку СТАРТ. Мультиварка почне роботу, на дисплеї буде відображеня обрана програма, а також після досягнення мультиваркою необхідної температури почнеться зворотний відлік часу приготування.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть і утримуйте кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА декілька секунд.

10. По закінченні процесу приготування: індикатор обраної програми згасне, пролучає звуковий сигнал і мультиварка автоматично переключиться в режим підтримки температури готових страв: загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплеї відобразиться час роботи функції ПОДОГРЕВ.

Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, щоб вимкнути підігрів, і відкрийте кришку.

Неважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розраховані на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

11. Відключіть прилад від електромережі.

ФУНКЦІЯ „ПІДІГРІВ (ПІДТРИМКА ТЕПЛА)”

Функція підтримки температури готових страв включається автоматично після закінчення програми приготування, при цьому загориться індикатор кнопки ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА, на дисплеї буде відображатися час роботи мультиварки у цьому режимі. Щоб вимкнути функцію, натисніть на кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

- Функцію можна запустити примусово. Для цього натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

Неважаючи на те, що режим підтримки температури готових страв розраховані на тривалий час, не рекомендується залишати їжу в

цьому режимі надовго, це може привести до пересушування страви.

Робоча температура мультиварки в цій функції - 70~75°C.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть та утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

ФУНКЦІЯ „ВІДСТРОЧЕННЯ СТАРТУ”

УВАГА! Функція недоступна для програм: „ПАСТА”, „ЖАРКА”, „ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ”, „РАЗОГРЕВ”.

В мультиварці передбачена функція відсторонення старта, що дозволяє приготувати страву через заданий вами час (до 24 годин).

1. Встановіть чашу з інгредієнтами в корпус мультиварки.

2. Виберіть необхідну програму, натиснувши на кнопку МЕНЮ або РЕЖИМ.

3. Відрегулюйте час приготування. Для цього за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час приготування. За допомогою кнопок ЧАС або МИН ви можете переключати установку годин або хвилин.

Примітка: програми ВЫПЕЧКА, РИС, КИПЧЕНИЕ, РАЗОГРЕВ не мають установок часу приготування!

4. Натисніть на кнопку ТАЙМЕР. Далі за допомогою кнопок +УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ та -УМЕНЬШИТЬ ВРЕМЯ налаштуйте час відстрочки. За допомогою кнопок ЧАС або МИН ви можете переключати установку годин або хвилин.

Примітка: функція відсторонення старту розрахована на приготування страви через заданий час. Тому, встановлючи час відстрочки старта зкладайте також час приготування страви.

5. Після встановлення часу відстрочки, натисніть кнопку СТАРТ. На дисплеї з'явиться таймер зворотного відліку. Як тільки час зворотного відліку закінчиться - страва буде готова.

Щоб перервати процес приготування або відмінити налаштування - натисніть та утримуйте декілька секунд кнопку ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА.

ТЕМПЕРАТУРА

Нижче наведено список температурних режимів для кожної із програм:

ПАР: 115°C

ВЫБОР ВРЕМЕНИ: 150°C ~ 160°C

ЖАРИТЬ ВО ФРИТЮРЕ: 150°C ~ 160°C

ЖАРКА: 150°C ~ 160°C

ТУШЕНИЕ: 90°C

ПАСТА: 118°C ~ 120°C

СУП: 90°C

ЙОГУРТ: 40°C

ВЫПЕЧКА: 120°C ~ 140°C

БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 140°C ~ 150°C

МЕДЛЕННОЕ ТУШЕНИЕ: 90°C

ЗАПЕКАНИЕ: 155°C

РИС: 103°C

МОЛОЧНАЯ КАША: 100°C

КИПЧЕНИЕ: 120°C

РАЗОГРЕВ: 90°C

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перш ніж приступати до очищення приладу, переконайтесь, що він відключений від мережі і повністю охолов.

• ОЧИЩЕННЯ КОРПУСУ ПРИЛАДУ

Чистіть корпус приладу в міру необхідності, при цьому використовуйте чисту теплу воду і м'яку тканину, не використовуйте абразивні миючі засоби та засоби для миття посуду.

Забороняється занурювати прилад у воду!

• ОЧИЩЕННЯ ЧАШІ

Повністю очищайте чашу після кожного використання. Використовуйте при цьому засоби для миття посуду і м'яку тканину, не використовуйте абразивні муючі засоби. Після закінчення очищення протріть зовнішню поверхню чаші насухо.

• ОЧИЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗНІМНОЇ КРИШКИ

Зніміть внутрішню кришку за допомогою кнопок на ній, ретельно промийте, просушіть і встановіть на місце.

• ОЧИЩЕННЯ КЛАПАНА ВИПУСКУ ПАРИ

Очистку випускного клапана необхідно проводити кожен раз після використання приладу.

1. Акуратно зніміть випускний клапан. Не прикладайте значного зусилля!
2. Ретельно промийте його під проточною водою, після чого ретельно просушіть, встановіть на місце. Також чистіть каплебірник, який розміщується на задній частині пристроя.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗНІМНОЇ ЧАШІ

- Для помішування використовуйте тільки дерев'яну лопатку або спеціальну пластикову ложку.
- Не розрізайте страву всередині чаші.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендований термін використання – 3 роки

Більше інформації: <http://magio.kiev.ua/>

Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO: support@magio.kiev.ua

MG-411:

Потужність: 860 Вт

Об'єм: 5 л

Електро живлення: 220-240 В, 50/60 Гц

MG-412:

Потужність: 860 Вт

Об'єм: 5 л

Електро живлення: 220-240 В, 50/60 Гц

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.



ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МОНТЕНСИ ЛТД, ЛОКХАРТ ЦЕНТР, 301-307 ЛОКХАРТ РОУД, УАН ЧАИ, ГОН КОНГ, КНР.
PRODUCED FOR MONTENSI LTD, LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.